


1. 系统结构图(SG-24T)

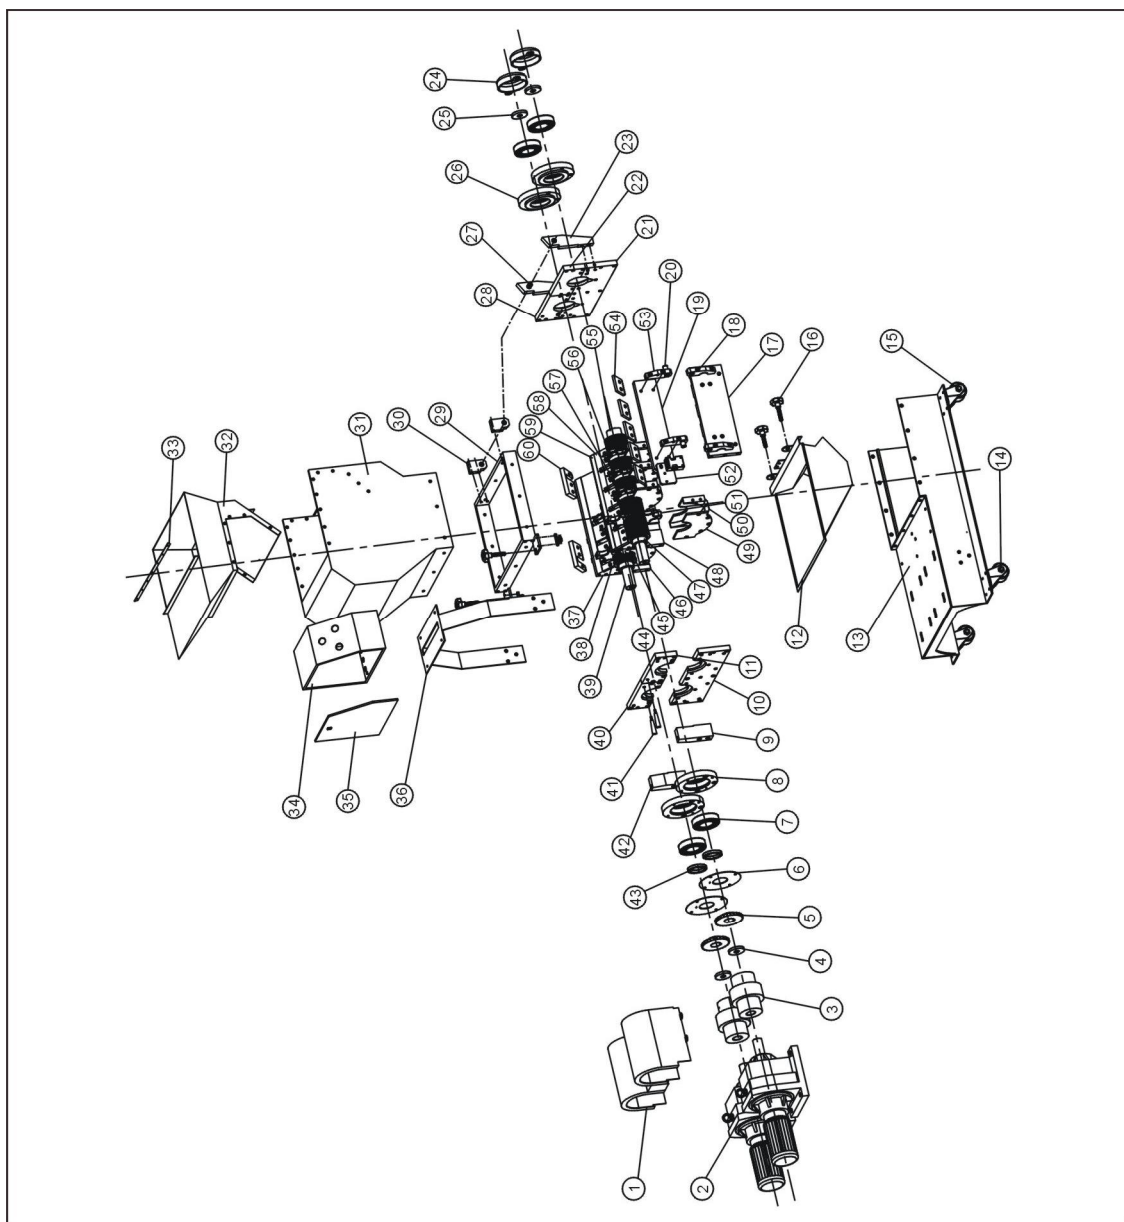

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 2

2. 材料明细表(SG-24T)


SG-2436T					
序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	联轴器盖板	-	31	进料箱	BR90243600010
2	减速马达(2.2KW)	YM10773100100	32	进料口	-
3	联轴器	YW11000900000	33	防弹条固定板	-
4	特制垫片 2	BL51240004120	34	电控箱外壳	-
5	感应轮	BH10002404010	35	电控箱侧板	-
6	后轴承座盖板	-	36	电控箱支撑座	-
7	轴承	YW11621300000	37	上箱右箱块	BW30243680010
8	后轴承座	BW30024003710	38	固定后刀 T	YW40024003000
9	定位块 2(左)	BH10024001610	39	轴	BH10002436010
10	下箱后端盘	BH10240200110	40	上箱后端盘 1	BH10240000610
11	上箱后端盘 2	BH10240000710	41	把手	YW00121400000
12	集料盒	-	42	定位块 2(右)	BH10024001510
13	底座	-	43	止动环	BH10002401110
14	活动脚轮	YW03000300600	44	上箱中箱块 1	BW30124300010
15	固定脚轮	YW03000300500	45	中齿刀 T	YW40240003200
16	大梅花组合 M12	BH11125600010	46	下箱右箱块	BH10243602210
17	下箱左箱块	BH10243602310	47	右轴套	BW30002400110
18	粉碎箱转动块 2	BH10240900210	48	下箱中箱块	BH10243604210
19	上箱左箱块	BW30240680010	49	间板 2	BH10002400910
20	粉碎箱转轴	BH10204400010	50	间板 1	BH10002400710
21	下箱前端盘	BH10240200010	51	爪刀*	BW40240500010
22	上箱前端盘 2	BH10240000510	52	安全开关固定板	-
23	定位块 5	BH10524000010	53	粉碎箱转动块 1	BH10240900110
24	轴承盖	BL51002402420	54	固定后刀 B	YW40024000300
25	特制垫片	BL51240003920	55	左轴套	BW30024000210
26	前轴承座	BW30002403610	56	齿刀 R*	YW40024000400
27	进料箱转轴	BH10184900010	57	固定前刀 F2	YW40024000200
28	上箱前端盘 1	BH10240000410	58	固定前刀 F1	YW40024000100
29	进料箱下座	BL51243600621	59	上箱中箱块 2	BW30224300010
30	进料箱转动块 1	BH10241300110	60	固定前刀 T	YW40024003100
SG-2446T					
序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	联轴器盖板	-	31	进料箱	BR90244601010
2	减速马达(2.2KW)	YM10773100100	32	进料口	-
3	联轴器	YW11000900000	33	防弹条固定板	-
4	特制垫片 2	BL51240004120	34	电控箱外壳	-
5	感应轮	BH10002404010	35	电控箱侧板	-

6	后轴承座盖板	-	36	电控箱支撑座	-
7	轴承	YW11621300000	37	上箱右箱块	BW30244600210
8	后轴承座	BW30024003710	38	固定后刀 T	YW40024003000
9	定位块 2(左)	BH10024001610	39	轴	BH11244601010
10	下箱后端盘	BH10240200110	40	上箱后端盘 1	BH10240000610
11	上箱后端盘 2	BH10240000710	41	把手	YW00121400000
12	集料盒	-	42	定位块 2(右)	BH10024001510
13	底座	-	43	止动环	BH10002401110
14	活动脚轮	YW03000300600	44	上箱中箱块 1	BW30243600010
15	固定脚轮	YW03000300500	45	中齿刀 T	YW40240003200
16	大梅花组合 M12	BH11125600010	46	下箱右箱块	BH10244602210
17	下箱左箱块	BH10244602310	47	右轴套	BW30002400110
18	粉碎箱转动块 2	BH10240900210	48	下箱中箱块	BH10244601510
19	上箱左箱块	BW30244600310	49	间板 2	BH10002400910
20	粉碎箱转轴	BH10204400010	50	间板 1	BH10002400710
21	下箱前端盘	BH10240200010	51	爪刀*	BW40240500010
22	上箱前端盘 2	BH10240000510	52	安全开关固定板	-
23	定位块 5	BH10524000010	53	粉碎箱转动块 1	BH10240900110
24	轴承盖	BL51002402420	54	固定后刀 B	YW40024000300
25	特制垫片	BL51240003920	55	左轴套	BW30024000210
26	前轴承座	BW30002403610	56	齿刀 R*	YW40024000400
27	进料箱转轴	BH10184900010	57	固定前刀 F2	YW40024000200
28	上箱前端盘 1	BH10240000410	58	固定前刀 F1	YW40024000100
29	进料箱下座	BL51244600321	59	上箱中箱块 2	BW30244600110
30	进料箱转动块 1	BH10241300110	60	固定前刀 T	YW40024003100

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

3. 粉碎室与刀架

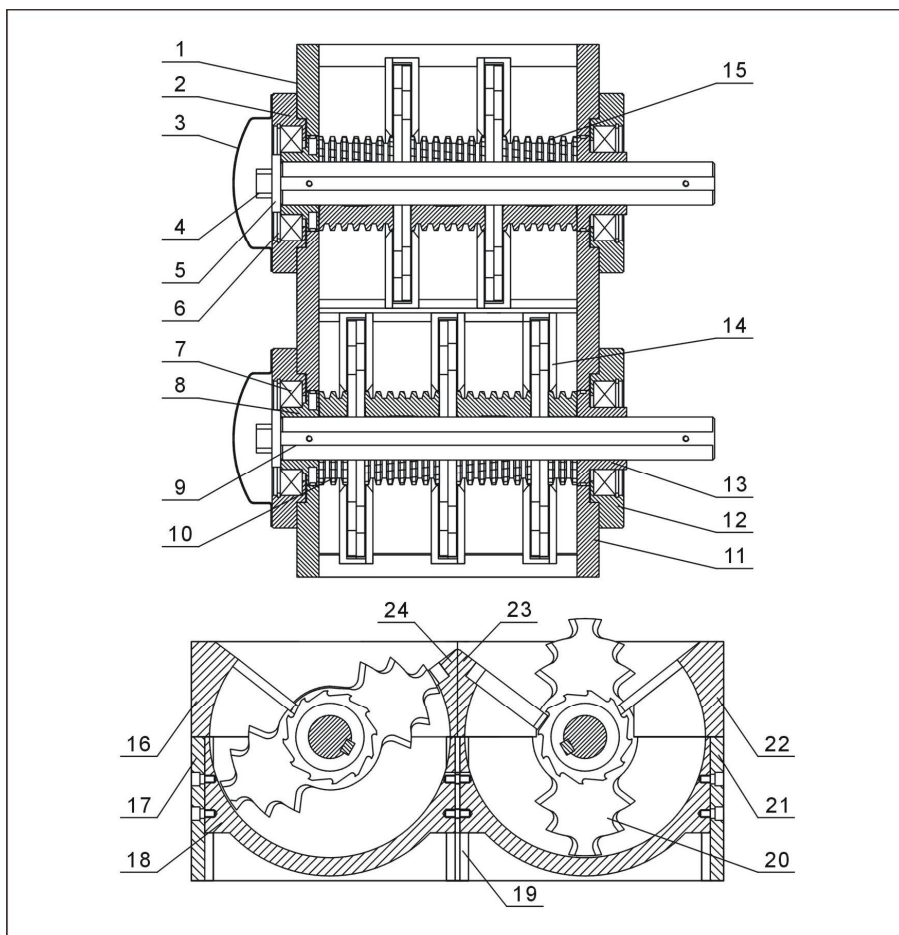


注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 4

4. 粉碎室与刀架材料明细表

序号	名称	数量	
		SG-2436T	SG-2446T
1	下箱前端盘	1	1
2	前轴承座	2	2
3	轴承盖	2	2
4	内六角螺丝 M20 × 50	2	2
5	特制垫片	2	2
6	孔用弹簧挡圈	4	4
7	轴承	4	4
8	右轴套	2	2
9	轴	2	2

10	中齿刀 T	2	2
11	下箱后端盘	1	1
12	后轴承座	2	2
13	左轴套	2	2
14	间板 2	7	9
15	齿刀 R	7	9
16	上箱左箱块	1	1
17	下箱左箱块	1	1
18	间板 1	7	9
19	下箱中箱块	1	1
20	爪刀	7	9
21	下箱右箱块	1	1
22	上箱右箱块	1	1
23	上箱中箱块 1	1	1
24	上箱中箱块 2	1	1

5. 传动件

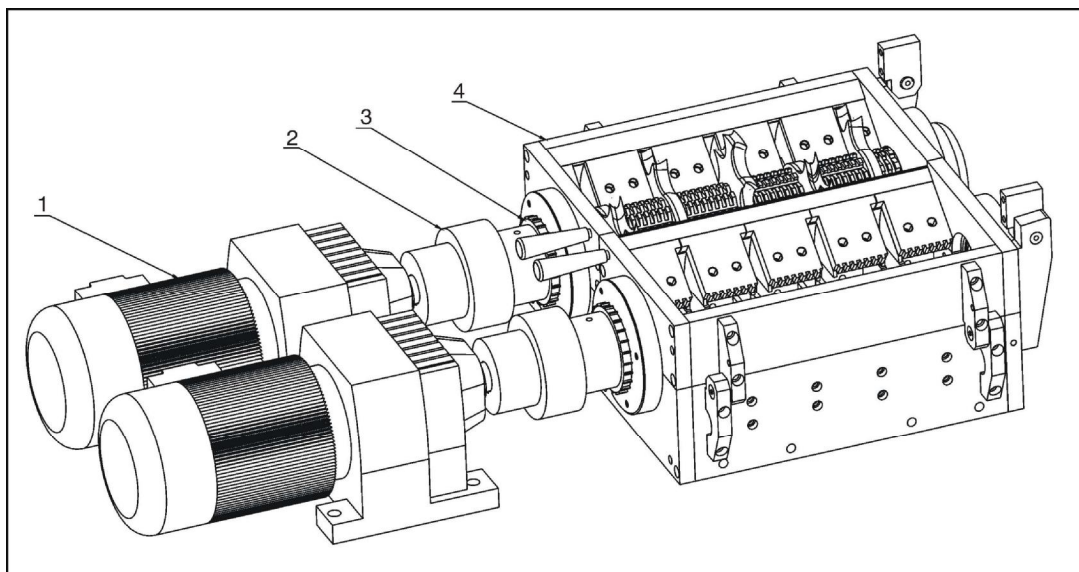


注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 6

6. 传动件材料明细表

序号	名称	数量	
		SG-2436T	SG-2446T
1	减速电机	2	2
2	联轴器	2	2
3	感应轮	2	2
4	粉碎室	1	1

7. 进料箱、入料口及挡板

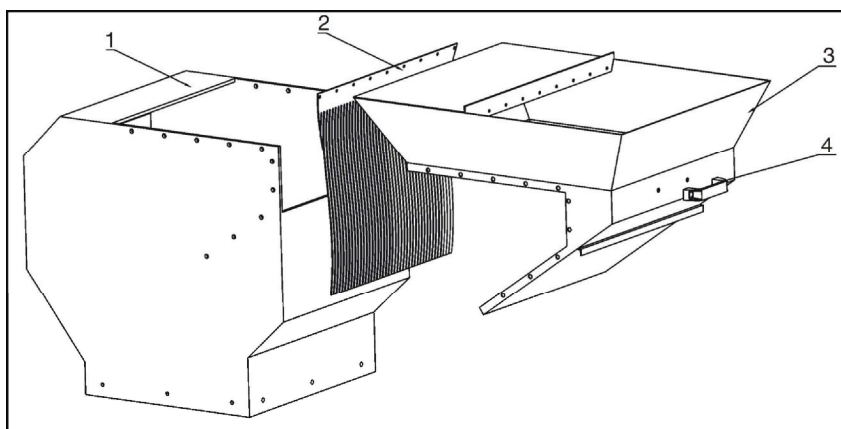

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 8

8. 进料箱、入料口及挡板材料明细表

序号	名称	数量	
		SG-2436T	SG-2446T
1	进料箱	1	1
2	挡料皮	1	1
3	进料口	1	1
4	拉手	1	1