


2.2 机器零件图

2.2.1 机器零件图(SCR-160)

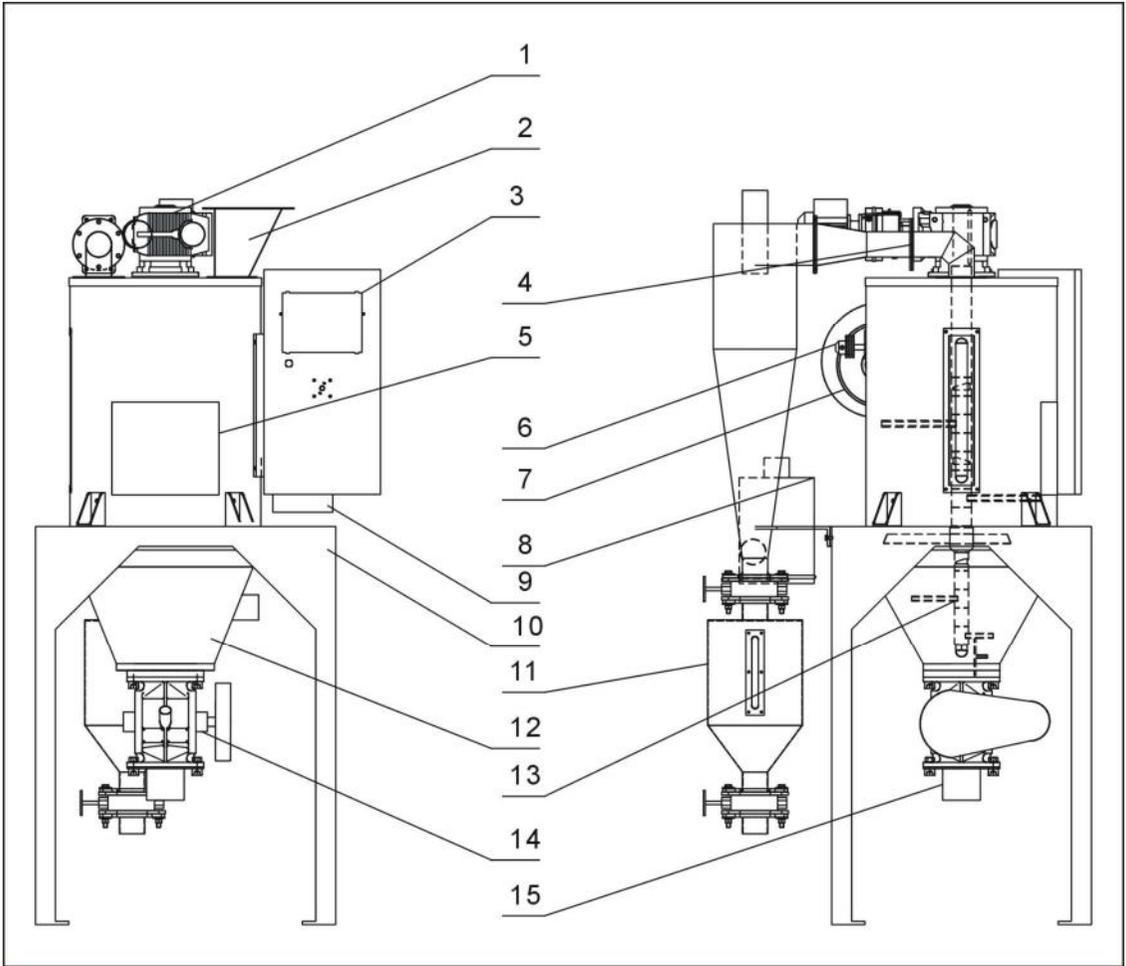

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.2.2 材料明细表

图 2-2: 机器零件图(SCR-160U)

2.2.2 零件材料明细表(SCR-160U)


表 2-1: 零件材料明细表(SCR-160U)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	搅拌马达*	YM10673700000	9	加热箱	-
2	真空料斗转接法兰	-	10	脚架	-
3	电控箱	-	11	旋风集尘器	-
4	排风管	-	12	储料桶组件	-
5	清理门	-	13	搅拌组件	-
6	阻旋式料位计*	YE15000200000-	14	旋转下料阀 SRV4	-
7	华威风机*	YM30055000000	15	旋转下料阀接管	-
8	过滤桶	-			-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.2.3 机器零件图(SCR-450U/900U/1600U)

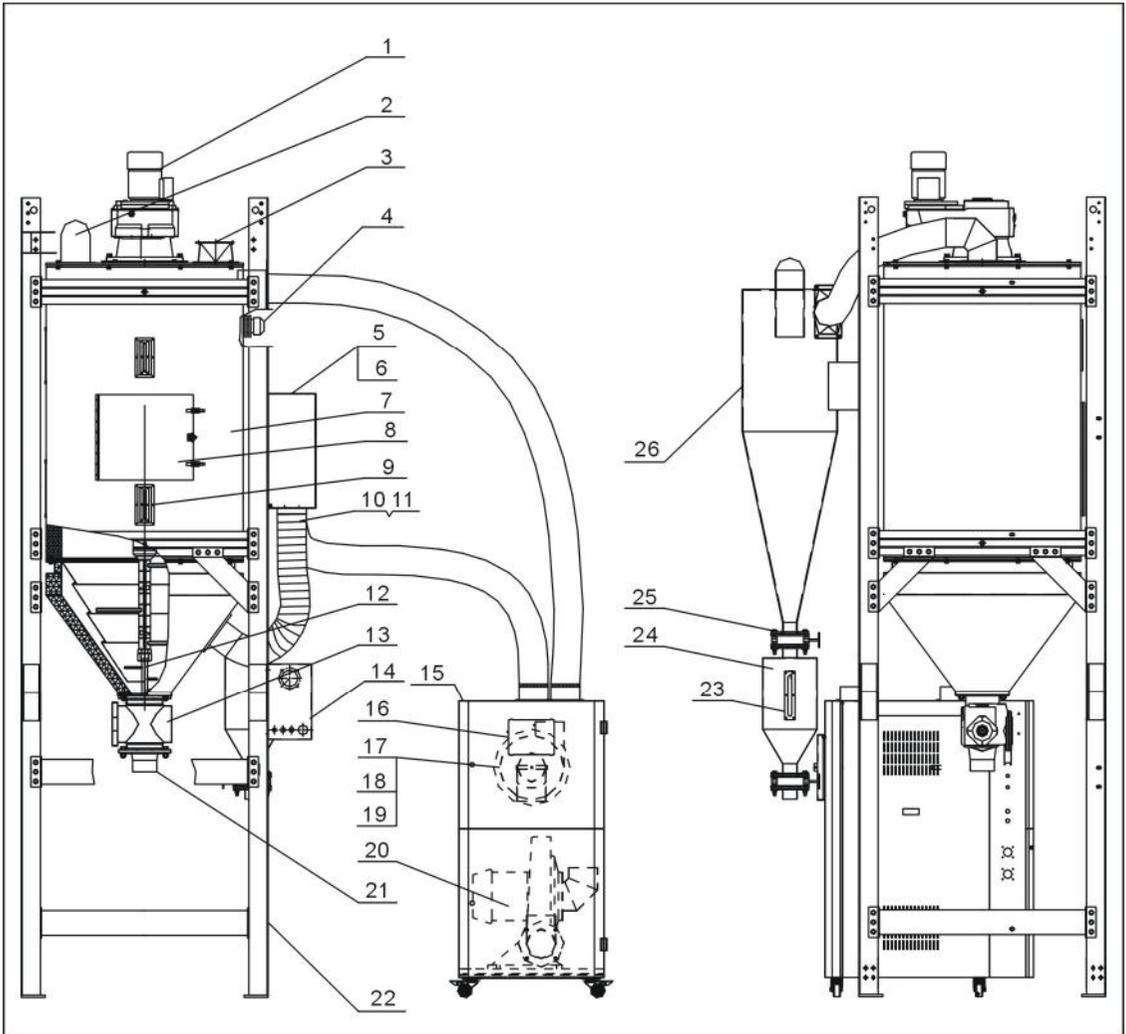

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.2.4 材料明细表

图 2-3: 机器零件图(SCR-450U/900U/1600U)

2.2.4 零件材料明细表(SCR-450U/900U/1600U)

表 2-2: 零件材料明细表(SCR-450U/900U/1600U)

序号	名称	物料编号		
		SCR-450U	SCR-900U	SCR-1600U
1	搅拌马达*	-	-	-
2	回风管法兰	-	-	-
3	入料口转接法兰	-	-	-
4	阻旋式料位计*	YE15000200000	YE15000200000	YE15000200000
5	加热箱	-	-	-
6	电热管	BH70452400050	BH70904800050	BH70168600050
7	储料桶组件	-	-	-
8	清理门	-	-	-
9	视料窗	-	-	-
10	耐热风管*	YW72053600000	YW72060400000	YW72080400000
11	不锈钢管束	YW02000500000	YW02006500000	YW02000800000
12	搅拌组件	-	-	-
13	旋转下料阀	-	-	-
14	电控箱	-	-	-
15	风机架	-	-	-
16	控制箱	-	-	-
17	过滤桶	-	-	-
18	过滤器*	YR50241400100	YR50275700000	YR50275700000
19	过滤桶迫紧*	YR10026000100	YR10034000100	YR10034000100
20	风机*	BM30224000050	BM30304000000	BM30190500000
21	旋转下料阀接管	-	-	-
22	脚架	-	-	-
23	六孔视料窗组合	BH90000600050	BH90000600050	BH90000600050
24	集尘桶	-	-	-
25	手动蝶阀	YW59030000100	YW59030000100	YW59512200000
26	旋风集尘器	-	-	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。