


## 2.2 机器零件图

### 2.2.1 机器零件图(SAL-2HP-UG124)

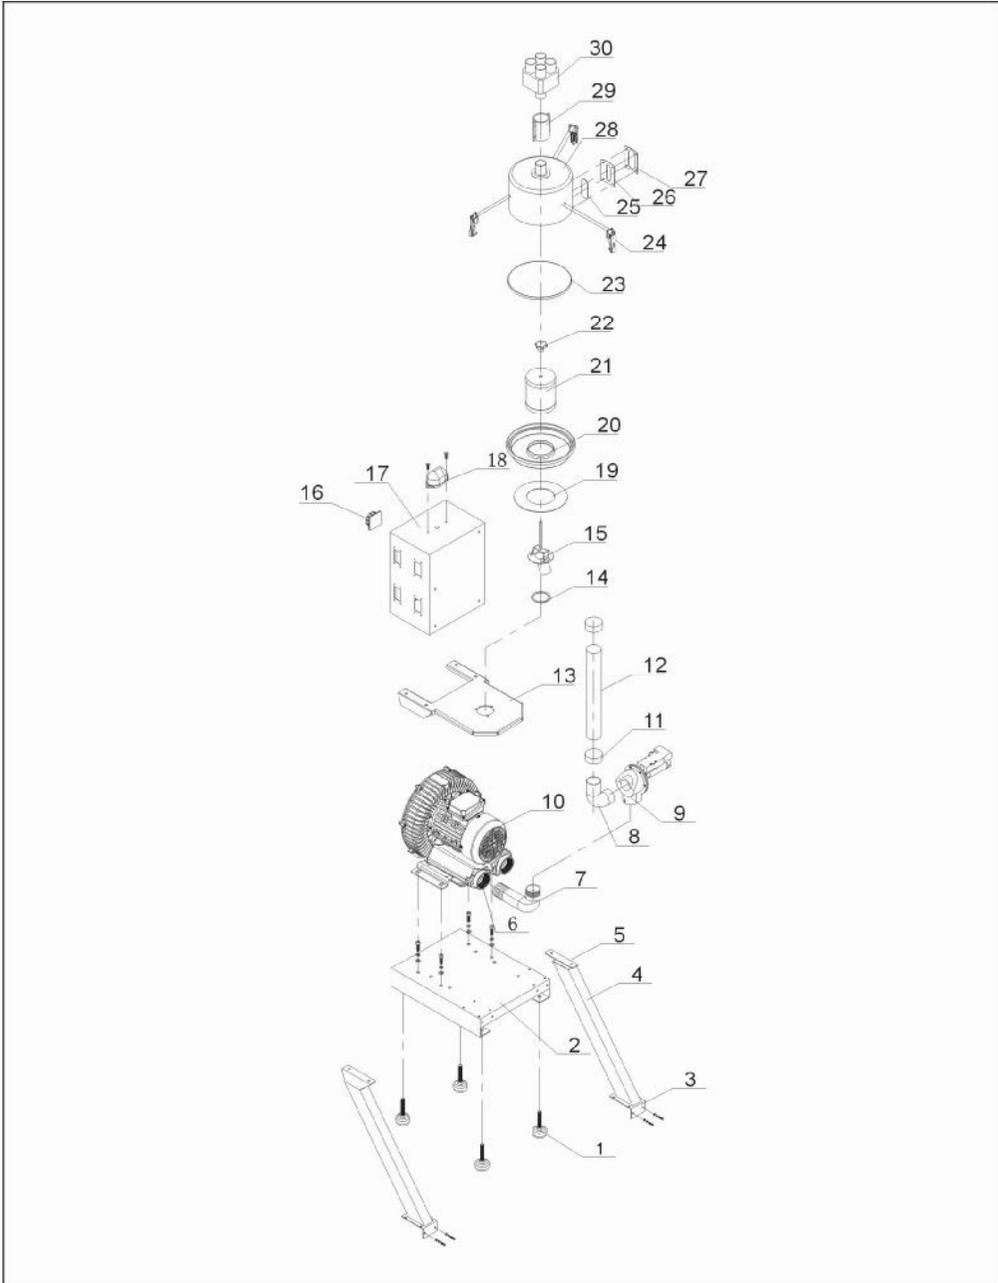

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.2.2 材料明细表

图 2-2: 机器零件图(SAL-2HP-UG124)

## 2.2.2 零件材料明细表(SAL-2HP-UG124)


表 2-1: 零件材料明细表(SAL-2HP-UG124)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	避震脚	YW03005000000	16	主电源开关	YE10200300000
2	底座	BL26000202420	17	控制箱	BH32000200250
3	立柱下焊块	-	18	警报灯	YE83305100200
4	立柱	BL26000202920	19	过滤桶盖迫紧	YR10030000000
5	立柱上焊块	-	20	过滤桶盖	-
6	风机法兰	-	21	过滤器	YR50708000000
7	入风管	BL21000200320	22	梅花螺母	YW09051600000
8	膜片阀接管	-	23	过滤桶迫紧	YR10708000100
9	破真空膜片阀	BY20015000050	24	弹簧扣	YW02003000400
10	高压风机 2HP	BM30042000050	25	四孔压克力	BH32070000050
11	管束	YW02000200000	26	四孔视料窗迫紧	YR40000400000
12	钢丝胶管	YR60157000000	27	四孔视料窗铁片	YW09000000400
13	过滤桶固定架	-	28	过滤桶	BL26000203821
14	过滤桶底座迫紧	-	29	接管器	YW20001500800
15	过滤桶盖集成	-	30	三通	-

\*表示可能损坏的项目；\*\*表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

### 2.2.3 机器零件图(SAL-3.5HP/5HP(-D)-124)

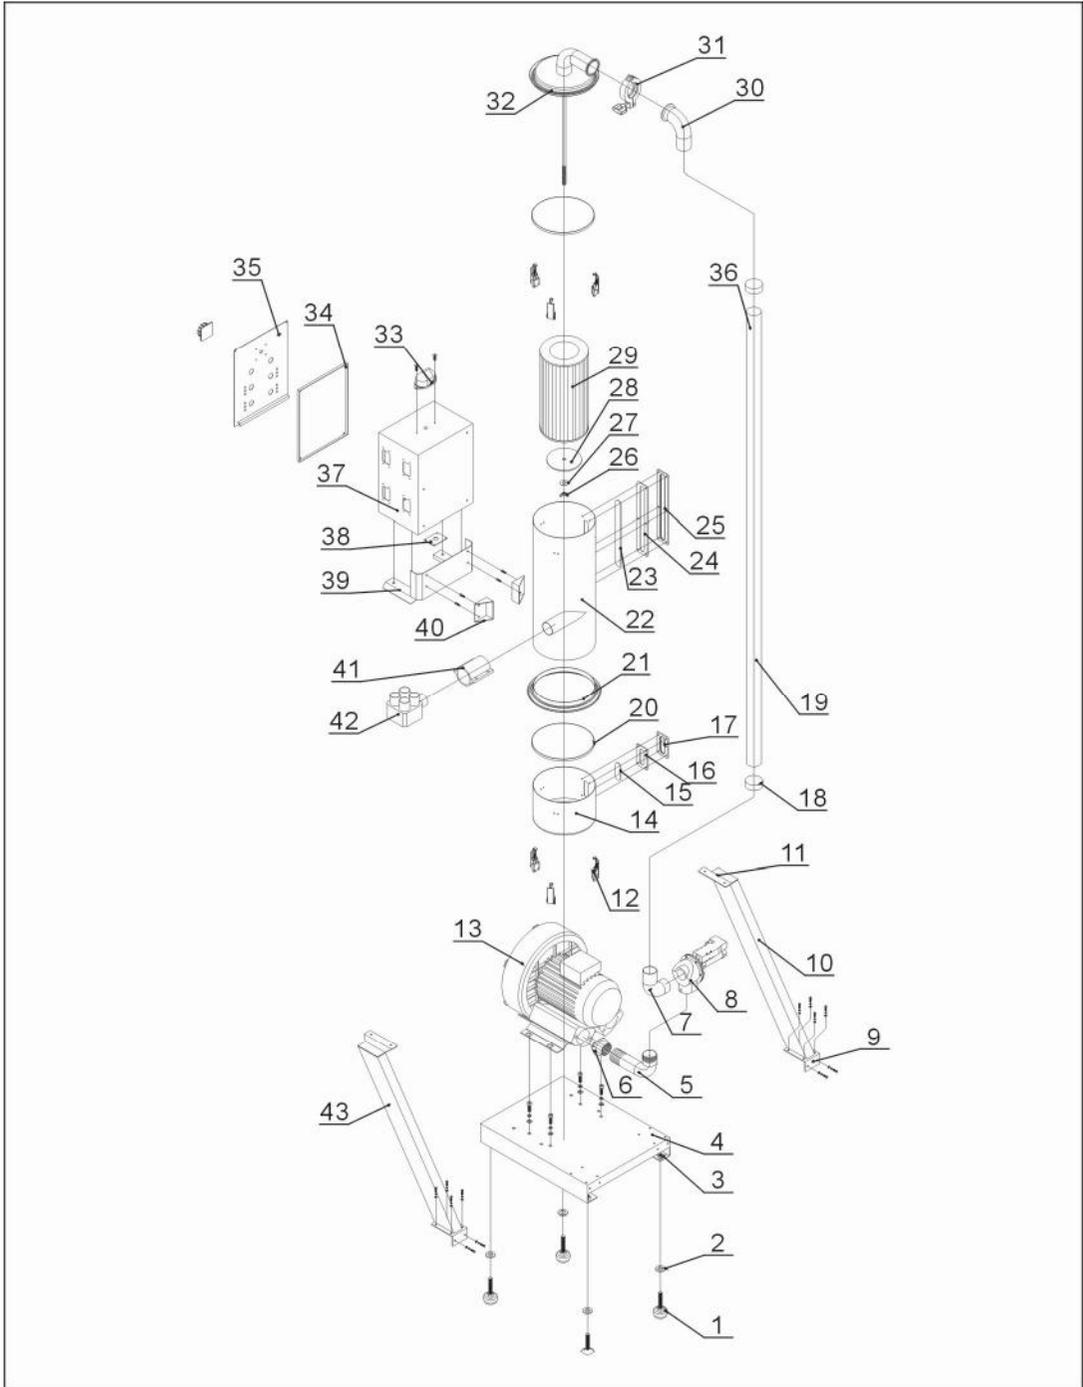

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.2.4 材料明细表

图 2-3: 机器零件图(SAL-3.5HP/5HP(-D)-UG124)

## 2.2.4 零件材料明细表(SAL-3.5HP/5HP(-D)-UG124)


表 2-2: 零件材料明细表(SAL-3.5HP/5HP(-D)-UG124)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	避震脚 Φ50	YW03005000000	22	过滤桶集成	-
2	平垫圈 8	YW66082200100	23	压克力六孔	YR40001200000
3	螺母 M12	YW64012100000	24	视料窗迫紧六孔	YR40000600000
4	底座	BL21003500120	25	视料窗铁片六孔	YW09000600000
5	入风管	BL26003506520-	26	蝶形螺母 5/16"	YW09051600000
6	风机法兰	-	27	平垫圈 8	YW66082200100
7	破真空膜片阀 1.5"	BY20015000050	28	滤清器固定片	BL21003500520
8	破真空膜片阀接管	BL21003500420	29	过滤器 ADC2	YR50181100000
9	立柱下焊块	-	30	吸风管	-
10	右立柱	BL26003506620	31	管夹	YW07000200000
11	立柱上焊块	-	32	过滤桶盖集成	-
12	弹簧扣	YW02003000400	33	警报灯 LTE-3051 AC220V	YE83305100200
13	高压风机 3.5HP	BM30053500050	34	控制底板	-
	高压风机 5HP	BM30055000050	35	控制箱盖板	-
	高压风机 5HP 双段	YM30433700000	36	主电源开关	YE10210300000
14	集尘桶	BL26003507021	37	控制箱体	BL26003505321
15	压克力 四孔	YR40001200100	38	线夹具固定板	-
16	视料窗迫紧 四孔	YR40000400000	39	过滤桶固定架	-
17	视料窗铁片 四孔	YW09000000400	40	电控箱固定块	-
18	管束 2.5"	YW02002500000	41	接管器	YW20002000700
19	钢丝胶管 2"	YR60205000100	42	三通	-
20	集尘桶迫紧	YR10708000100	43	左立柱	BL26003506620
21	过滤桶圈	BL19003500120			

\*表示可能损坏的项目；\*\*表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

## 2.2.5 机器零件图(SAL-7.5HP/10HP(-D)-UG124)

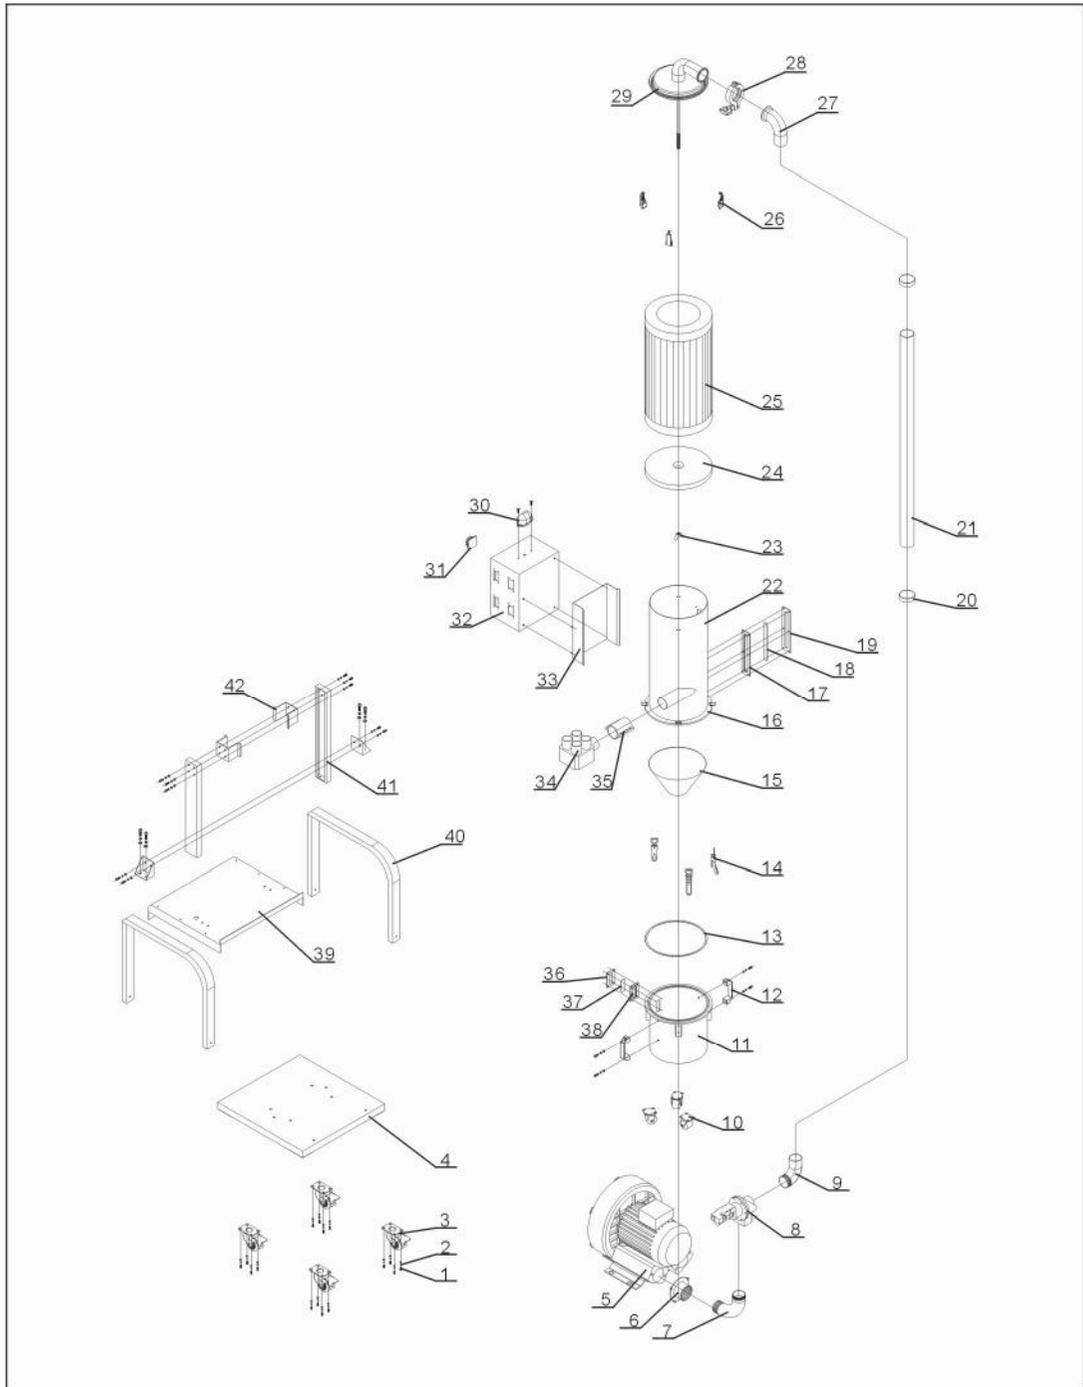

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.2.6 材料明细表

图 2-4：机器零件图(SAL-7.5HP/10HP(-D)-UG124)

## 2.2.6 零件材料明细表(SAL-7.5HP/10HP(-D)-UG124)

表 2-3: 零件材料明细表(SAL-7.5HP/10HP(-D)-UG124)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	六角头螺栓	YW60084000200	20	管束	YW02002500000
2	平垫圈	YW66081600000	21	钢丝胶管	YR60002500000
3	3"脚轮(活动)	YW03000300200	22	过滤桶集成	-
	3"脚轮(带刹车)	YW03000300000	23	蝶形螺母	YW69051600000
4	底座	BL26007502721	24	滤清器固定片	BL26007504720
5	高压风机 7.5HP	BM30075000050	25	过滤器	YR50221400000
	高压风机 7.5HP 双段	YM30635500000	26	弹簧扣	YW02003000400
	高压风机 10HP	BM30081000050	27	吸风管	-
	高压风机 10HP 双段	YM30637500000	28	2.5"不锈钢管夹	YW07002500600
6	风机法兰	-	29	过滤桶盖集成	-
7	入风管	BL26007504920	30	警报灯	YE83305100200
8	破真空膜片阀	BY20020000150	31	主电源开关	YE10210300000
9	膜片阀接管	BL26007502020	32	控制箱	BL26007503521
10	万向脚轮	YW03002500000	33	电控箱固定块	-
11	集尘桶	BL26007502421	34	连接管	BH80002510050
12	铝方型拉手	BW20012000040	35	三通	-
13	集尘桶迫紧	-	36	四孔视料窗铁片	YW09000000400
14	大把手	YW02003000100	37	四孔压克力	BH32070000050
15	旋风挡板	-	38	四孔视料窗迫紧	YR40000400000
16	过滤桶下圈	-	39	中间板	-
17	六孔视料窗迫紧	YR40000600000	40	支架一	-
18	六孔压克力	YR40001200000	41	过滤桶立柱	-
19	六孔视料窗铁片	YW09000600000	42	过滤桶固定块	-

\*表示可能损坏的项目；\*\*表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。