

排风空气滤清器



可有效过滤干燥机中排出的含粉尘气体，避免空气受污染，效率可达99%。



型 号	桶径 (mm)	整体高度 (mm)	适用机型	安装尺寸	
				A	B
ADC-1	145	656	SEHD-12	Ø65	4×Ø7EQS
ADC-2	205	728	SEHD-25~150	Ø95	4×M6EQS
ADC-3	246	1024	SEHD-200~600	Ø160	4×M6.5EQS
ADC-1500U	280	705	SEHD-800~1000	/	/

料斗磁铁

可将原料中的铁质杂质吸附，防止铁质杂物进入螺杆，避免损坏螺杆。



风机入口过滤器

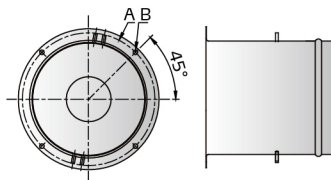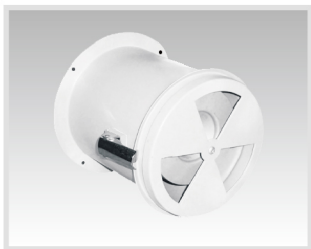

型 号	桶径 (mm)	整体高度 (mm)	适用机型	安装尺寸	
				A	B
AIF-12	157	195	SEHD-12	Ø165	4×Ø7EQS
AIF-25	157	195	SEHD-25	Ø174.5	4×Ø7EQS
AIF-50	177	201	SEHD-50/75	Ø207	4×Ø7EQS
AIF-100	219	191	SEHD-100/150	Ø244	6×Ø7EQS
AIF-200	249	268	SEHD-200~300	Ø283	6×Ø7EQS
AIF-600	221	380	SEHD-400~600	Ø255	6×Ø7EQS
AIF-1500U	280	705	SEHD-800~1000	/	/



注：风机补风口风量可调整



型 号	铝支架片(mm)×2
MR-5	(148 × 80 × 2.3)
MR-7	(190 × 80 × 2.3)
MR-9	(240 × 80 × 2.3)


铝制磁力底座

配合料斗磁铁使用，可有效清除原料中的铁质杂物，起到清料的作用，可避免原料受污染以及保护螺杆（其中SEHD-200及以上机型标配磁力底座）。

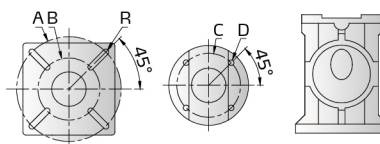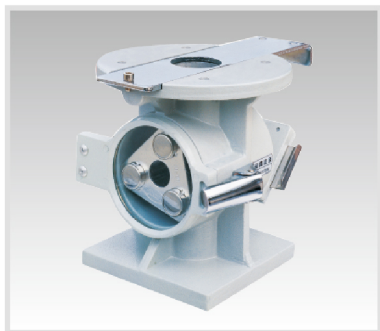


型 号	适用机型	磁力架	整体高度(mm)	吕支架片(mm)×2	安装尺寸	
					C	D
MB-12	SEHD-12 SHD-20U	MR-3	193	88.5×78×2.3	Ø140	4×Ø9EQS
MB-20U	SHD-20U		193		Ø140	4×Ø9EQS
MB-50	SEHD-25~75 SHD-40U~120U		231		Ø140	4×Ø9EQS
MB-40U	SHD-40U~120U		283		Ø140	4×Ø9EQS
MB-100	SEHD-100~300 SHD-160U~450U		193	119×105×2.3	Ø212	4×Ø11EQS
MB-160U	SHD-160U~450U		193		Ø210	4×Ø11EQS
MB-400	SEHD-400~600		231	147×130×2.3	Ø260	4×Ø13EQS
MB-600U	SHD-600U~750U		288		Ø260	4×Ø13EQS

热风回收器

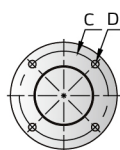

排风管安装尺寸

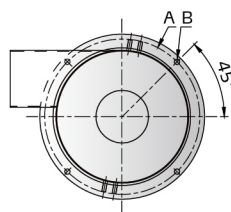

风车安装尺寸



安装于料斗干燥机SEHD使热风形成半封闭的循环回路，它具备以下特点：

- 1) 热风回收循环，可避免房内温度升高
- 2) 保持厂房内空气清洁，保证产品质量
- 3) 由于热风循环加热速度极快，且能降低损耗

型 号	过滤桶径(mm)	入风管径 (inch)	排风管法兰 (inch)	适用机型	安装尺寸			
					A	B	C	D
HAR-12	157	2		SEHD-12	Ø165	4×Ø7EQS	Ø65	4×Ø7EQS
HAR-25EH	157	2.5		SEHD-25	Ø174.5	4×Ø7EQS	Ø95	4×Ø7EQS
HAR-50EH	175	3		SEHD-50/75	Ø207	4×Ø7EQS	Ø95	4×Ø7EQS
HAR-100EH	219	3		SEHD-100/150	Ø244	4×Ø7EQS	Ø95	4×Ø7EQS
HAR-200EH	245	4		SEHD-200~300	Ø283	6×Ø6EQS	Ø160	4×Ø8EQS
HAR-600EH	245	4		SEHD-400~600	Ø283	6×Ø6EQS	Ø160	4×Ø8EQS
HAR-1500U	280	5		SEHD-800~1000	/	/	/	/

N型脚架

N型脚架可将干燥料桶主体移出成型间外，适合厂房高度不足，移动方便，并可任意更换机台使用，适用于料斗干燥机SEHD系列。

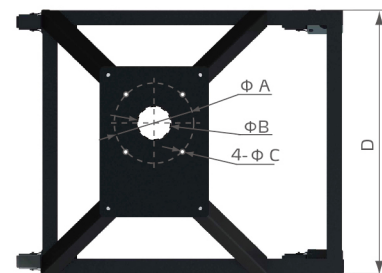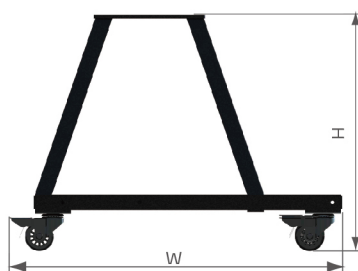

型 号	适用机型	外形尺寸(mm) H×W×D	A / B / C (mm)
FSN-50	SEHD-12~75SHD/DH-80U/120U	600×700×640	140/54/ 9
FSN-100	SEHD-100/150	615×800×710	210/90/11
FSN-200	SEHD-200/300	680×1000×840	210/90/11
FSN-400	SEHD-400~600	700×1200×1010	260/116 /13
FSN-800	SEHD-800/1000	700×1600×1180	260/116/13

欧化型脚架

欧化型脚架可将干燥料桶主体移出成型间外，适合厂房高度不足，移动方便，并可任意更换机台使用，适用于料斗干燥机SHD-U系列。




SHD-20U~750U适用
(SHD/DH-80U/120U除外)

型 号	适用机型	外形尺寸(mm)		
		长度	宽度	高度
FSU-20	SHD-20U	550	450	790
FSU-40	SHD-40U	580	450	790
FSU-160	SHD-160U / 230U	795	652	920
FSU-300	SHD-300U / 450U	930	790	970
FSU-600	SHD-600U / 750U	1200	1000	1130

风车入口过滤器

可有效过滤空气中的粉尘，避免干燥风受污染，效果可达80%。

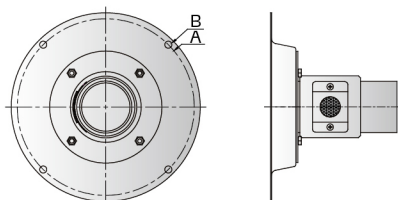

型 号	过滤桶径 (mm)	入风管径 (inch)	出风管径 (inch)	搭配欧化干燥机	固定板	风机法兰 (附外气风量调节器)	安装尺寸	
							A	B
AIF-20U	127	1.5	2	SHD-20U用	SHD-20U用	0.12kW风机入风法兰	Ø165	4×Ø7EQS
AIF-40U	127	1.5	2	SHD-40U用	SHD-40U用	0.12kW风机入风法兰	Ø174.5	4×Ø7EQS
AIF-80U	225	2	3	SHD-80U/120U用	SHD-80U/120U用	0.12kW风机入风法兰	Ø207	4×Ø7EQS
AIF-160U	225	2.5	3	SHD-160U/230U用	SHD-160U/230U用	0.12kW风机入风法兰	Ø244	4×Ø7EQS
AIF-300U	225	2.5	4	SHD-300U/450U用	SHD-300U/450U用	0.18kW风机入风法兰	Ø283	6×Ø6EQS
AIF-600U	225	3	4	SHD-600U/750U用	SHD-600U/750U用	0.55kW风机入风法兰	Ø283	6×Ø6EQS
AIF-900U	225	4	4	SHD-900U用	SHD-900U/1200U用	0.55kW风机入风法兰	Ø283	6×Ø6EQS
AIF-1200U	225	4	4	SHD-1200U用	SHD-900U/1200U用	1.1kW风机入风法兰	Ø283	6×Ø6EQS
AIF-1500U	280	5	5	SHD-1500U/2000U用	SHD-1500U/2000U用	3.7kW风机入风法兰	Ø218	4×Ø9EQS
AIF-2500U	340	8	8	SHD-2500U/3500U用	SHD-2500U/3500U用	5.5/7.5kW风机入风法兰	Ø295	8×Ø22EQS
AIF-4000U	340	8	8	SHD-4000U/5000U用	SHD-4000U/5000U用	7.5/11kW风机入风法兰	Ø295	8×Ø22EQS
AIF-6000U	420	8	8	SHD-6000U/7000U用	SHD-6000U/7000U用	15/18.5kW风机入风法兰	Ø295	8×Ø22EQS
AIF-8000U	420	10	10	SHD-8000U用	SHD-8000U用	22kW风机入风法兰	Ø295	8×Ø22EQS

热风回收器

热风形成半封闭的循环回路，可避免房内温度升高并保持厂房内空气清洁、保证产品质量；由于热风循环加热速度极快，可降低能耗，风量调节装置，可方便调节风量。



型 号	过滤桶径 (mm)	入风管径 (inch)	出风管径 (inch)	搭配欧化干燥机	固定板	风机法兰 (附外气风量调节器)
HAR-20U	127	1.5	2	SHD-20U用	SHD-20U用	0.12kW风机入风法兰
HAR-40U	127	1.5	2	SHD-40U用	SHD-40U用	0.12kW风机入风法兰
HAR-80U	225	2	3	SHD-80U / 120U用	SHD-80U / 120U用	0.12kW风机入风法兰
HAR-160U	225	2.5	3	SHD-160U / 230U用	SHD-160U / 230U用	0.12kW风机入风法兰
HAR-300U	225	2.5	4	SHD-300U / 450U用	SHD-300U / 450U用	0.18kW风机入风法兰
HAR-600U	225	3	4	SHD-600U / 750U用	SHD-600U / 750U用	0.55kW风机入风法兰
HAR-900U	225	4	4	SHD-900U用	SHD-900U / 1200U用	0.55kW风机入风法兰
HAR-1200U	225	4	4	SHD-1200U用	SHD-900U / 1200U用	1.1kW风机入风法兰
HAR-1500U	280	5	5	SHD-1500U/2000U用	SHD-1500U/2000U用	3.7kW风机入风法兰
HAR-2500U	340	8	8	SHD-2500U/3500U用	SHD-2500U/3500U用	5.5/7.5kW风机入风法兰
HAR-4000U	340	8	8	SHD-4000U/5000U用	SHD-4000U/5000U用	7.5/11kW风机入风法兰
HAR-6000U	420	8	8	SHD-6000U/7000U用	SHD-6000U/7000U用	15/18.5kW风机入风法兰
HAR-8000U	420	10	10	SHD-8000U用	SHD-8000U用	22kW风机入风法兰

排风空气滤清器

可有效过滤干燥机中排出的含粉尘气体，避免空气受污染，效果可达 90%。



型 号	过滤桶径 (mm)	入风管径 (inch)	出风管径 (inch)	搭配欧化干燥机	固定板
ADC-20U	127	1.5	2	SHD-20U用	SHD-20U用
ADC-40U	127	1.5	2	SHD-40U用	SHD-40U用
ADC-80U	225	2	3	SHD-80U/120U用	SHD-80U/120U用
ADC-160U	225	2.5	3	SHD-160U/230U用	SHD-160U/230U用
ADC-300U	225	2.5	4	SHD-300U/450U用	SHD-300U/450U用
ADC-600U	225	3	4	SHD-600U/750U用	SHD-600U/750U用
ADC-900U	225	4	4	SHD-900U/1200U用	SHD-900U/1200U用
ADC-1500U	280	5	5	SHD-1500U/2000U用	SHD-1500U/2000U用
ADC-2500U	340	8	8	SHD-2500U/3500U用	SHD-2500U/3500U用
ADC-4000U	340	8	8	SHD-4000U/5000U用	SHD-4000U/5000U用
ADC-6000U	420	8	8	SHD-6000U/7000U用	SHD-6000U/7000U用
ADC-8000U	420	10	10	SHD-8000U用	SHD-8000U用