


1. 机器零件图(SAL-1HP~3HP-UG122)

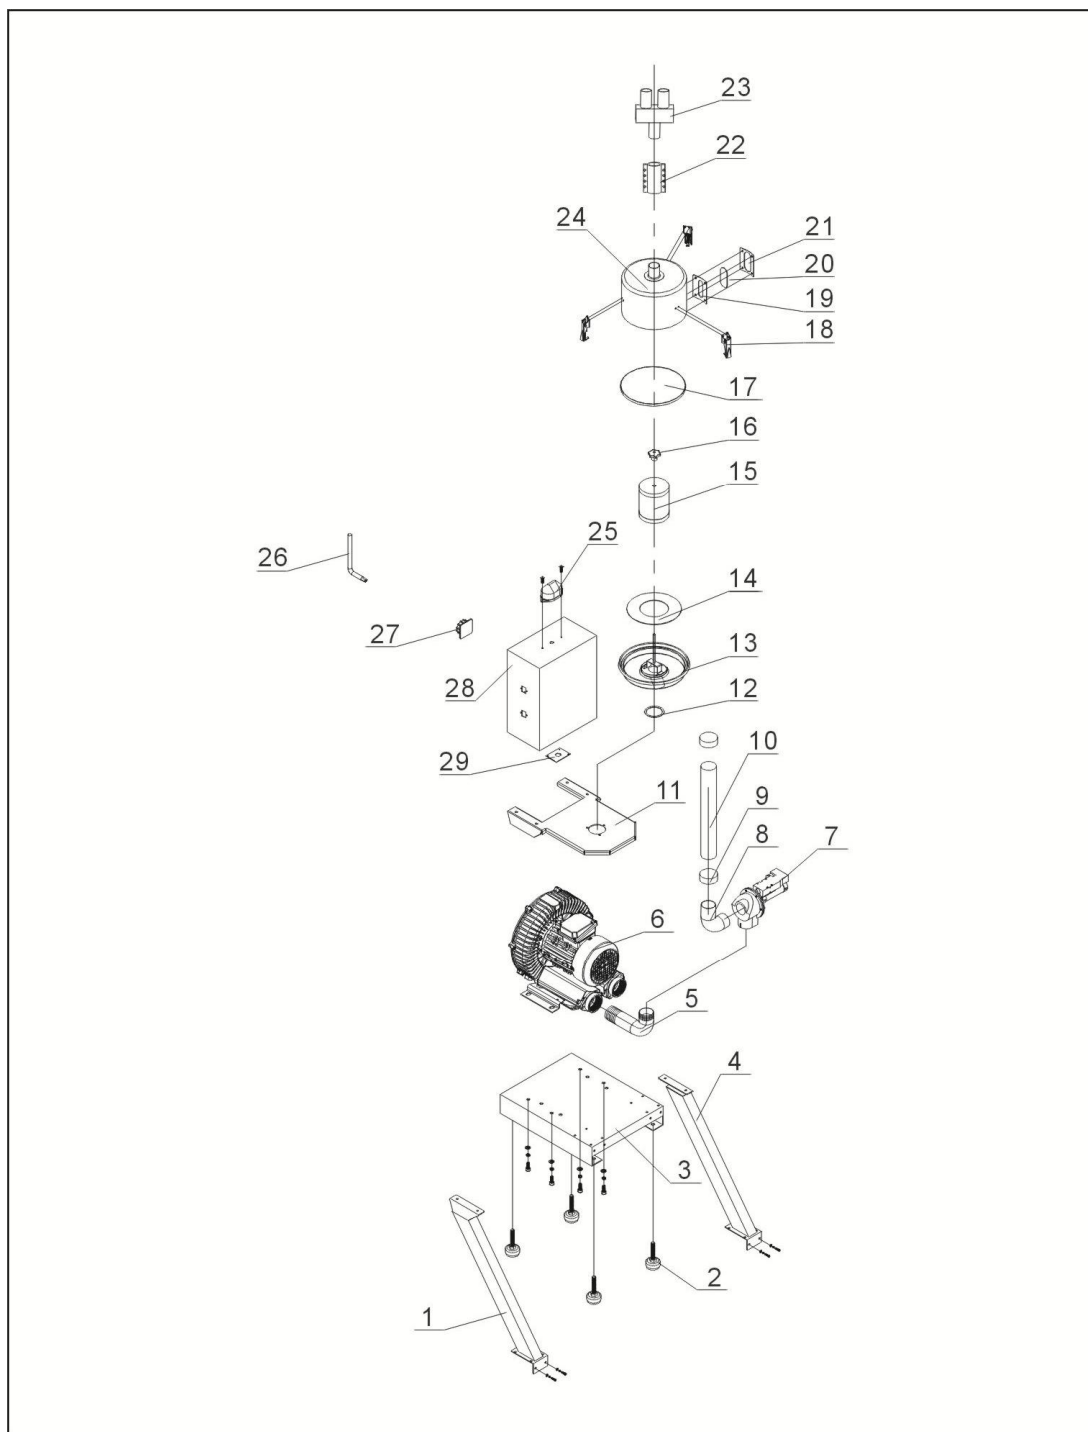

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 2


2. 零件材料明细表(SAL-1HP~3HP-UG122)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	左立柱	-	15	过滤器	YR50708000000
2	避震脚	YW03005000000	16	梅花螺母 5/16"	YW69051600000
3	底座	-	17	过滤桶迫紧	YR10708000100
4	右立柱	-	18	弹簧扣	YW02003000400
5	入风管	-	19	四孔视料窗迫紧	YW09000000400
6	高压风机 1HP	BM30031000150	20	四孔压克力	YR40001200100
	高压风机 2HP	BM30042000050	21	四孔视料窗铁片	YR40000400000
	高压风机 3HP	BM30053000050	22	接管器 2"	BW20002002050
7	破真空膜片阀 1.5"	BY20015000050	23	三通管	-
8	破真空膜片阀接管	-	24	过滤桶	-
9	管束 2.5"	YW02002500000	25	警报灯	YE83305100200
10	钢丝胶管 2"	YR60205040100	26	防盗螺丝专用扳手	JT40450000000
11	过滤桶固定架	-	27	主电源开关	YE10210300000
12	过滤桶底座迫紧	-	28	控制箱	BH32012040050
13	过滤桶盖集成	-	29	线夹具固定板	-
14	过滤桶盖迫紧	YR10030000000			

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

3. 机器零件图(SAL-5HP-UG122(-D))

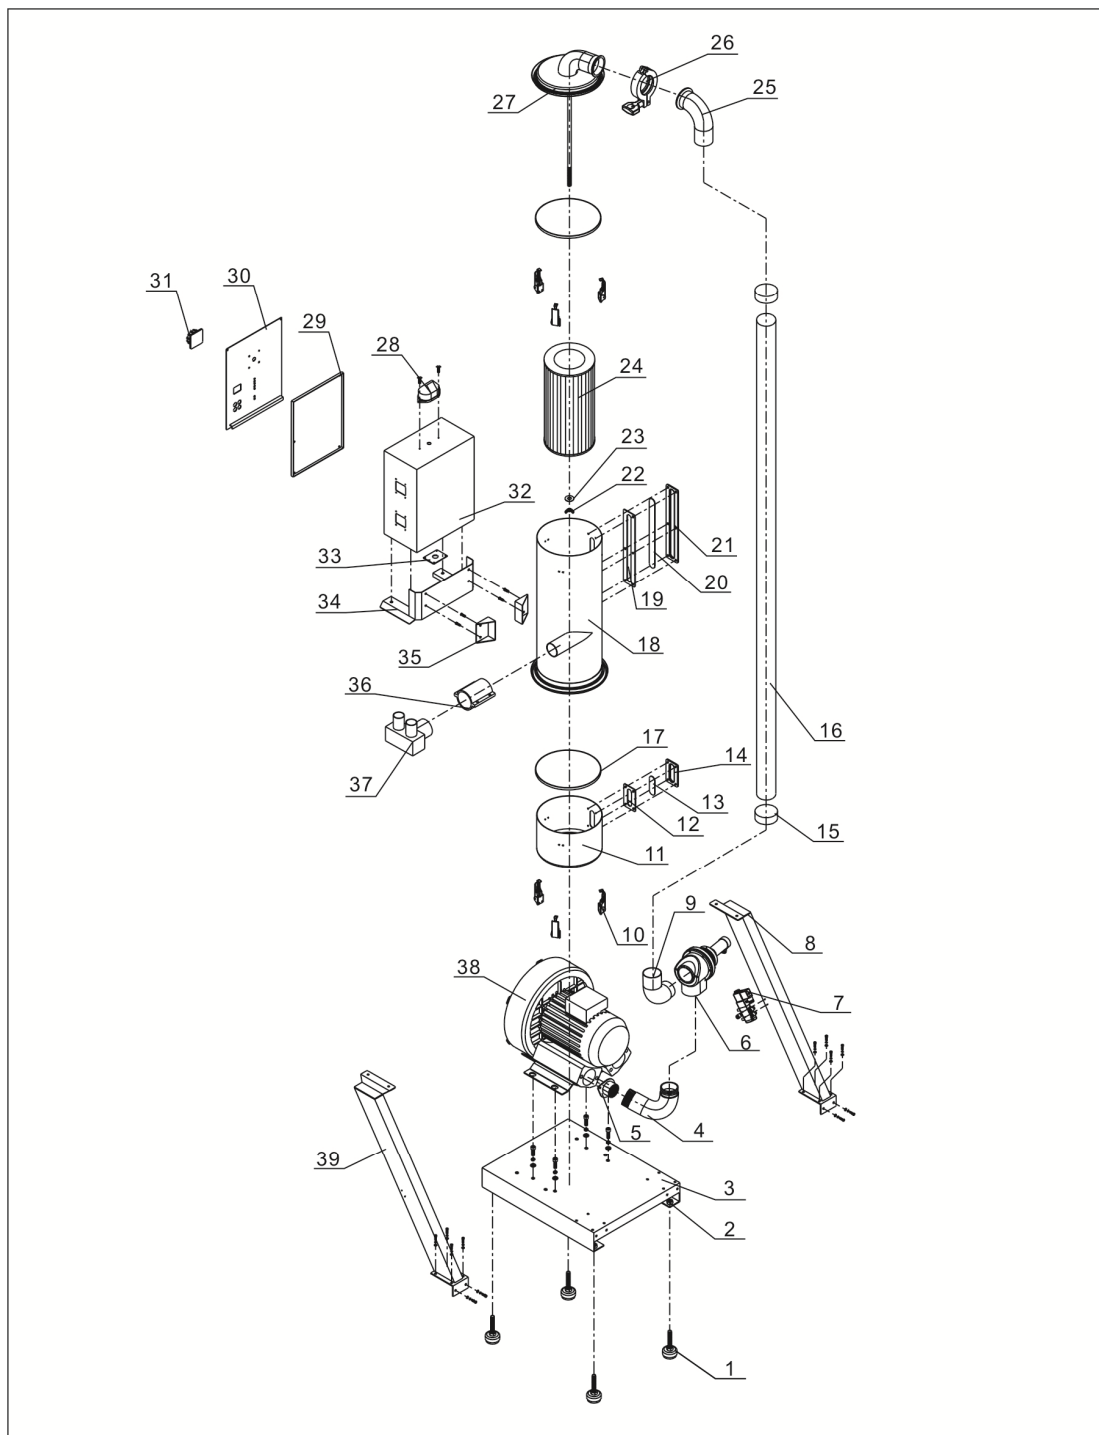

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 4


4. 零件材料明细表(SAL-5HP-UG122(-D))

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	避震脚 Φ50	YW03005000000	21	视料窗铁片六孔	YW09000600000
2	螺母 M12	YW64012100000	22	蝶形螺母 5/16"	YW69051600000
3	底座	BL21003500120	23	平垫圈 8	YW66082200100
4	入风管	BL26000503220	24	过滤器 ADC2	YR50181100000
5	风机法兰	BH13003500210	25	吸风管	-
6	破真空分离阀组件 2"	-	26	管夹	YW07002500600
7	电磁阀 4V210-06/AC220V	YE32421600000	27	过滤桶盖集成	BL26000503120
8	左立柱	-	28	警报灯 LTE-3051 AC220V	YE83305100200
9	破真空膜片阀接管	BL26000503320	29	控制底板	-
10	弹簧扣可调式	YW02003000400	30	控制箱盖板	-
11	集尘桶	BL21003507921	31	主电源开关	YE10021160000
12	视料窗迫紧 四孔	YR40000400000	32	控制箱体	-
13	压克力 四孔	YR40001200100	33	线夹具固定板	-
14	视料窗铁片 四孔	YW09000000400	34	过滤桶固定架	-
15	不锈钢管束 3"	YW02000300000	35	电控箱固定块	-
16	钢丝胶管 2.5"	YR60253000000	36	铝接管器 2"	YW20002000700
17	过滤桶迫紧 SAL-810G-A-03	YR10080000300	37	三通管	BL26003503420
18	过滤桶集成	BL26000500920	38	高压风机 5HP	BM30055000050
19	视料窗迫紧六孔	YR40000600000		高压风机 5HP 双段	YM30433700000
20	压克力六孔	YR40001200000	39	右立柱	

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

5. 机器零件图(SAL-10HP-UG122(-D))

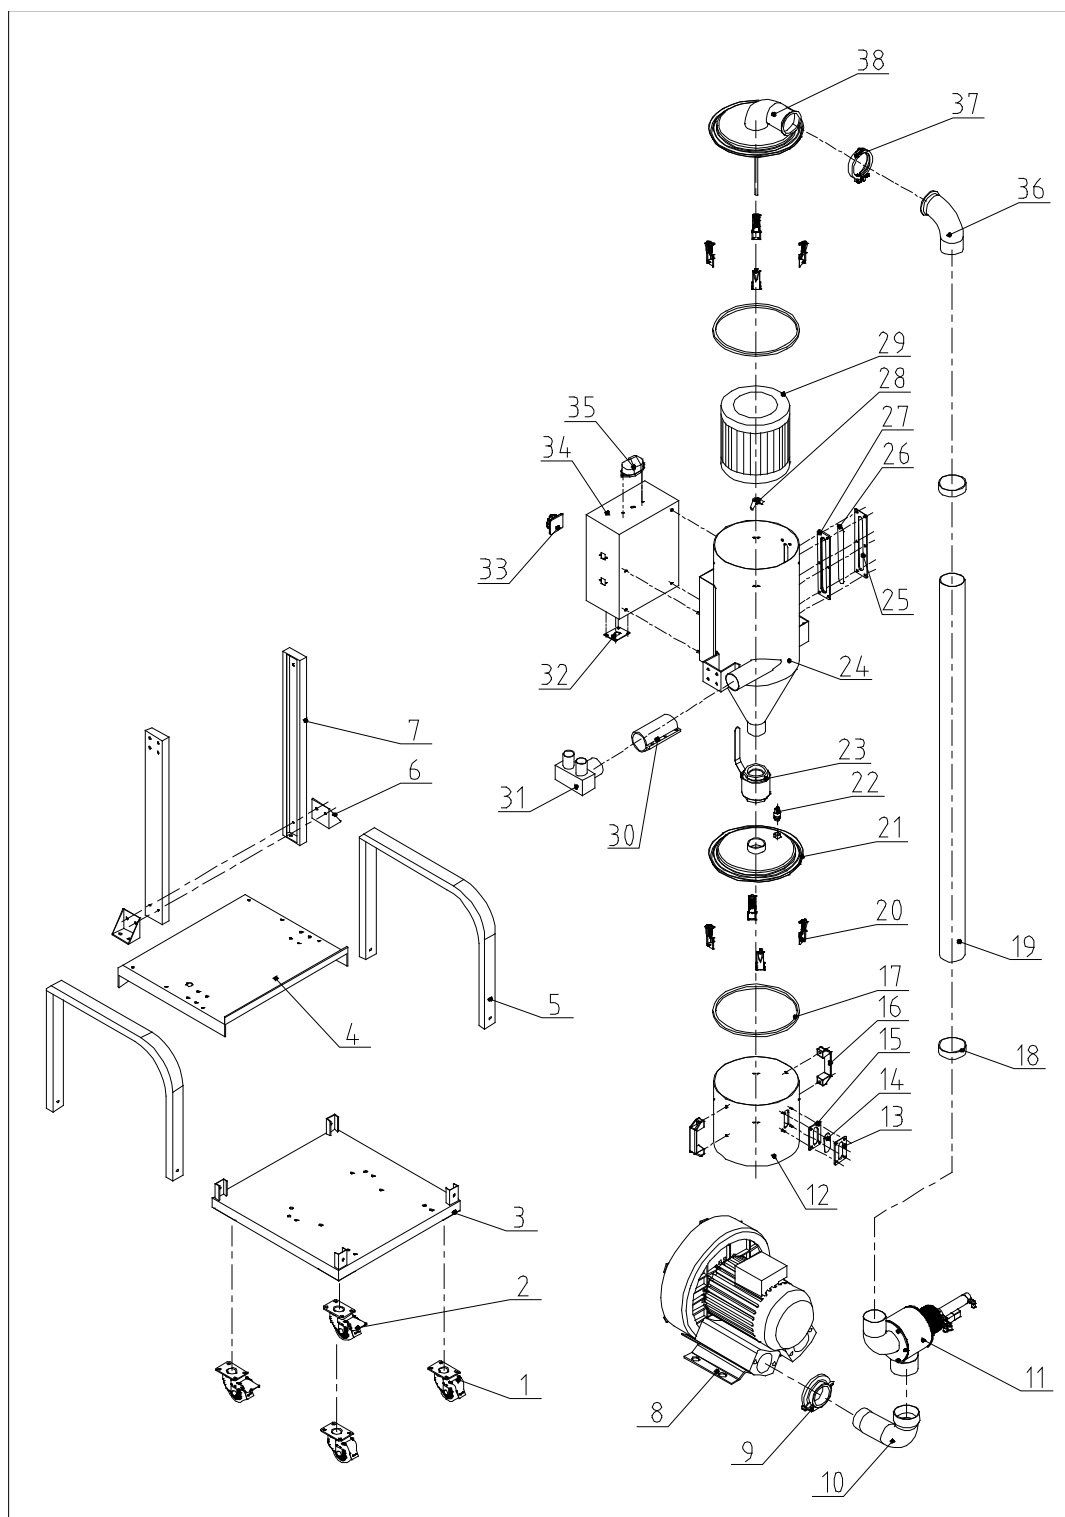

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 2


6. 零件材料明细表(SAL-10HP-UG122(-D))

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	自由式万向脚轮 3"	YW03000300200	20	弹簧扣可调式 SAL-6U-A-35	YW02003000400
2	刹车式万向脚轮 3"	YW03000300000	21	集尘桶盖	
3	底座	-	22	带提手的压缩机用安全阀	YW09644100000
4	中间板	-	23	铜球心阀 2"	YW50020000000
5	支架	-	24	过滤桶集	
6	立柱支撑	-	25	视料窗铁片 六孔	YW09000600000
7	过滤桶立柱	-	26	压克力 六孔	YR40001200000
8	单段高压风 10HP	BM30081000050	27	视料窗迫紧 六孔	YR40000600000
	双段高压风 10HP	YM30637500000	28	蝶形螺帽 5/16	YW69051600000
9	风机法兰	-	29	过滤器外 244*内 149* 高 250	YR50024400000
10	入风管	-	30	2.5 寸接管器	BW20002500100
11	破真空膜片阀 SVBV-76 (220V)	BY20007600000	31	三通管	-
12	集尘桶	-	32	线夹具固定板	-
13	视料窗铁片 四孔	YW09000000400	33	主电源开关	YE10210300000
14	压克力 四孔	YR40001200100	34	控制箱	-
15	视料窗迫紧 四孔	YR40000400000	35	警报灯 LTE-3051 AC220V	YE83305100200
16	铝方型拉手 L120	BW20012000040	36	吸风管	-
17	过滤桶迫紧	YR10028700000	37	管夹	YW07000300000
18	不锈钢管束 3.5"	YW02003500000	38	过滤桶盖集成	-
19	钢丝胶管 3"*1.8m	YR60303000000			

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

7. 机器零件图(SAL-20HP-UG122-D)

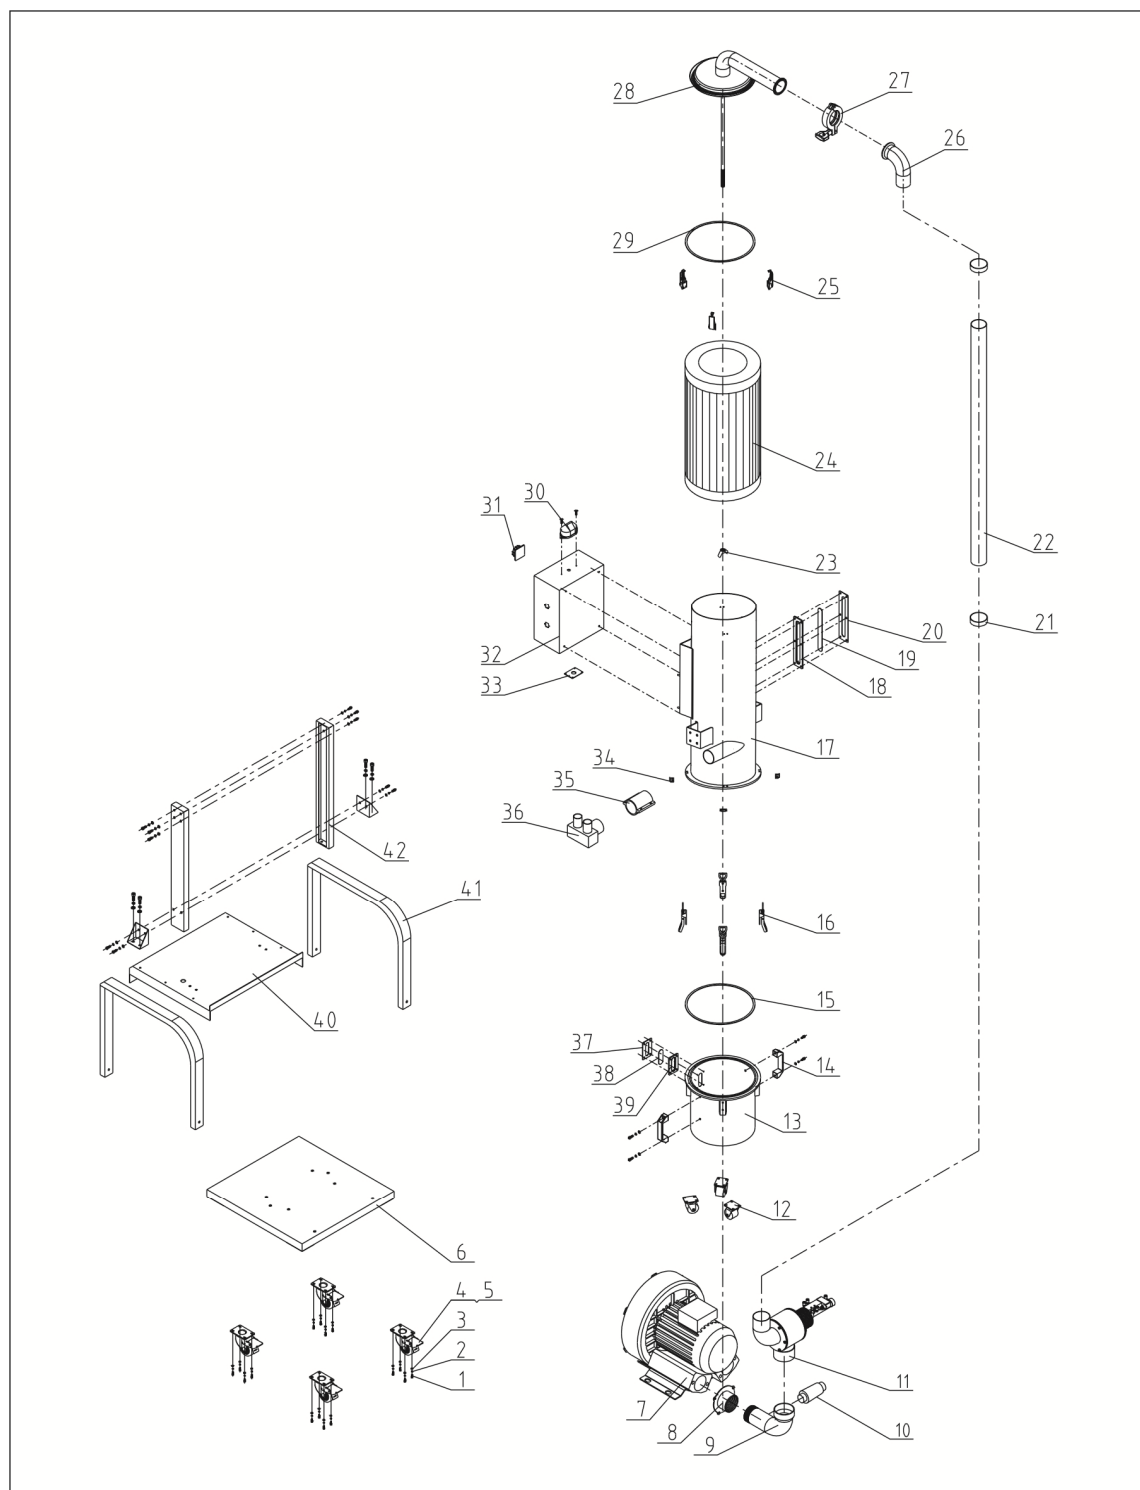

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 8


8. 零件材料明细表(SAL-20HP-UG122-D)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	六角头螺栓 M6x16	YW60061500100	22	钢丝胶管 3"	YR60303000000
2	平垫圈 6	YW66061300000	23	蝶形螺母 5/16"	YW69051600000
3	标准型弹簧垫圈 6	YW65006000100	24	过滤器	YR50226000000
4	刹车式万向脚轮 3"	YW03000300000	25	弹簧扣	YW02003000400
5	自由式万向脚轮 3"	YW03000300200	26	吸风管	-
6	底座	-	27	管夹	YW07000300000
7	高压风机(双段) 20HP *	YM30001500300	28	过滤桶盖集成	-
8	风机法兰	风机自带	29	过滤桶迫紧	YR10028700000
9	入风管	-	30	警报灯 LTE-3051 AC220V	YE83305100200
10	释压阀 RV-02*	YW90000100000	31	主电源开关	YE10210300000
11	破真空分离阀 SVBV-76	-	32	控制箱	-
12	万向脚轮 2.5"	YW03002500000	33	线夹具固定板	-
13	集尘桶	-	34	弹簧扣挂钩	-
14	铝方型拉手 L120	BW20012000040	35	三通管	-
15	集尘桶迫紧*	YR10002500200	36	不锈钢接管器 3 寸	BH80003010050
16	把手*	YW00121000400	37	视料窗铁片 四孔	YW09000000400
17	过滤桶集成	-	38	视料窗迫紧 四孔	YR40000400000
18	视料窗迫紧六孔	YR40000600000	39	压克力 四孔	YR40001200100
19	压克力六孔	YR40001200000	40	中间板	-
20	视料窗铁片六孔	YW09000600000	41	支架	-
21	不锈钢管束 3.5"	YW02003500000	42	过滤桶立柱	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

9. 机器零件图(SHR-3U-S)

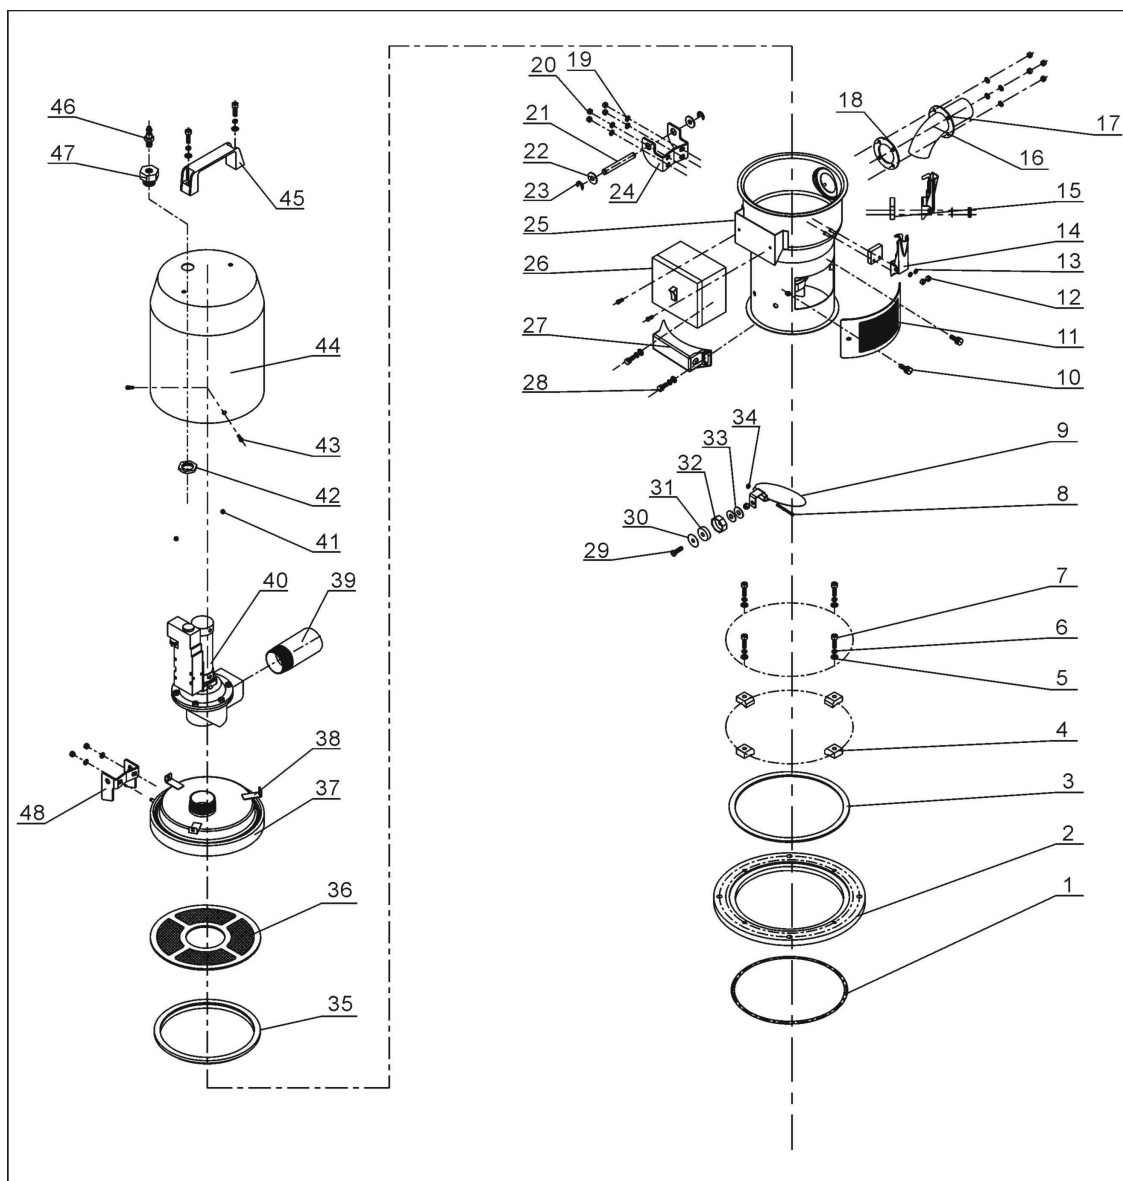

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 10


10. 零件材料明细表(SHR-3U-S)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	O 型密封圈内径 Φ200×5.5	YR20205500000	25	储料桶	-
2	底座	BW20171200010	26	电控箱	BH90615000010
3	底座迫紧	-	27	传感器外壳	YR40000601100
4	压块	BW20000630500	28	内六角圆柱头螺钉 M6×10	YW63061000000
5	平垫圈 6	YW66061300000	29	十字槽盘头螺钉 M3×25	YW63032500000
6	弹簧垫圈 6	YW65006000000	30	平垫圈 8×22	YW66082200100
7	内六角圆柱头螺钉 M6×20	YW61062000300	31	永磁片 Φ21×Φ3×7	YW90213700000
8	十字槽盘头螺钉 M3×40	YW63034000000	32	磁铁套	BH12115000010
9	落料板	-	33	平垫圈 3×12	YW66031200000
10	梅花手柄	YR40061500000	34	锁紧螺母 M3	YW64000300000
11	透气窗	YR40000601000	35	料斗迫紧	YR10001500000
12	锁紧螺母 M4×0.7	YW64040700100	36	过滤网	BL20000300120
13	平垫圈 4	YW66040800000	37	料斗盖	-
14	弹簧扣	YW02003000400	38	马达罩固定座	BL21001501320
15	弹簧扣垫块	YR40000600800	39	吸风管	-
16	入料管	-	40	真空分离阀 SPDV-38	-
17	入料管固定片	-	41	锁紧螺母 M6	YW64000600200
18	入料管迫紧	YR10150300000	42	连接螺母	BH12003600410
19	平垫圈 5	YW66051000100	43	十字槽盘头螺钉 M5×15	YW62051500000
20	锁紧螺母 M5	YW64000500000	44	膜片阀罩	-
21	合页销	BH10006003110	45	铝方型拉手 L120	BW20012000040
22	平垫圈 8×22	YW66082200100	46	快速接头 SPC8-1/4	YW80081400000
23	开口挡圈 6	YW66000600000	47	连接铜头	BH12002400010
24	下合页	BL32000600140	48	上合页	BL32000600240

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

11. 机器零件图(SHR-6U-S)

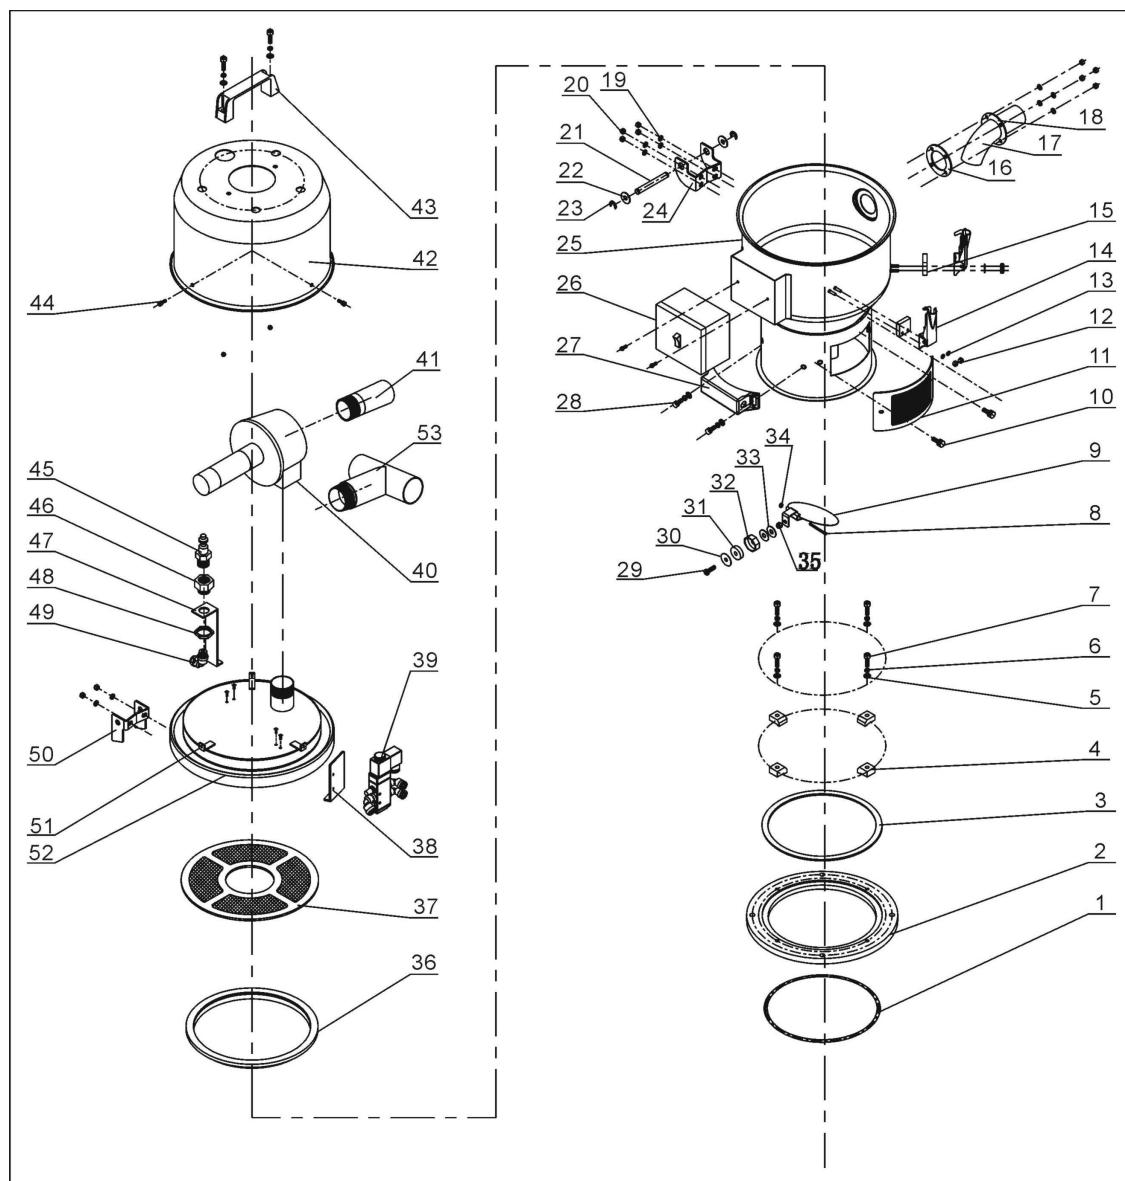

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 12


12. 零件材料明细表(SHR-6U-S)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	O 型密封圈内径 Φ200×5.5	YR20205500000	28	内六角圆柱头螺钉 M6×10	YW63061000000
2	底座	BW20171200010	29	十字槽盘头螺钉 M6×20	YW63062000000
3	底座迫紧	-	30	磁铁盖	BL21000600120
4	压块	BW20000630500	31	永磁片 Φ21×Φ3×7	YW90257700000
5	平垫圈 6	YW66061300000	32	磁铁套	BH12000600010
6	弹簧垫圈 6	YW65006000000	33	平垫圈 8×22	YW66082200100
7	内六角圆柱头螺钉 M6×20	YW61062000200	34	锁紧螺母 M3	YW64000300000
8	十字槽盘头螺钉 M3×40	YW63034000000	35	锁紧螺母 M6	YW64000600200
9	落料板	BL20000601820	36	料斗迫紧	YR10000300100
10	梅花手柄	YR40061500000	37	过滤网	BL21000600620
11	透气窗	YR40000601000	38	电磁阀固定片	BL27000601120
12	锁紧螺母 M4×0.7	YW64040700100	39	电磁阀	YE32421000300
13	平垫圈 4	YW66040800000	40	膜片阀 1.5"	-
14	弹簧扣	YW40000600800	41	吸风管	BL27002401120
15	弹簧扣垫块	YR40000600300	42	马达外罩	BR40033000110
16	入料管迫紧	YR10150300000	43	铝方型拉手 L120	BW20012000040
17	入料管	-	44	十字槽盘头螺钉 M5×15	YW62051500000
18	入料管固定片	BL21000602520	45	快速接头 3"×1/4PT	YW80031400000
19	平垫圈 5	YW66051000100	46	连接铜头	BH12002400010
20	锁紧螺母 M5	YW64000500000	47	气管接头固定块	BL27000601520
21	合页销	BH10006003110	48	连接螺母	BH12003600410
22	平垫圈 8×22	YW66082200100	49	快速接头 APL8-1/4PT	YW80081400100
23	开口挡圈 6	YW66000600000	50	上合页	BL32000600240
24	下合页	BL32000600140	51	马达罩固定座	BL21001501320
25	储料桶	-	52	料斗盖	-
26	电控箱	BH90615000010	53	三通吸风管(选配)	-
27	传感器外壳	YR40000601100			

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

13. 机器零件图(SHR-12U-S)

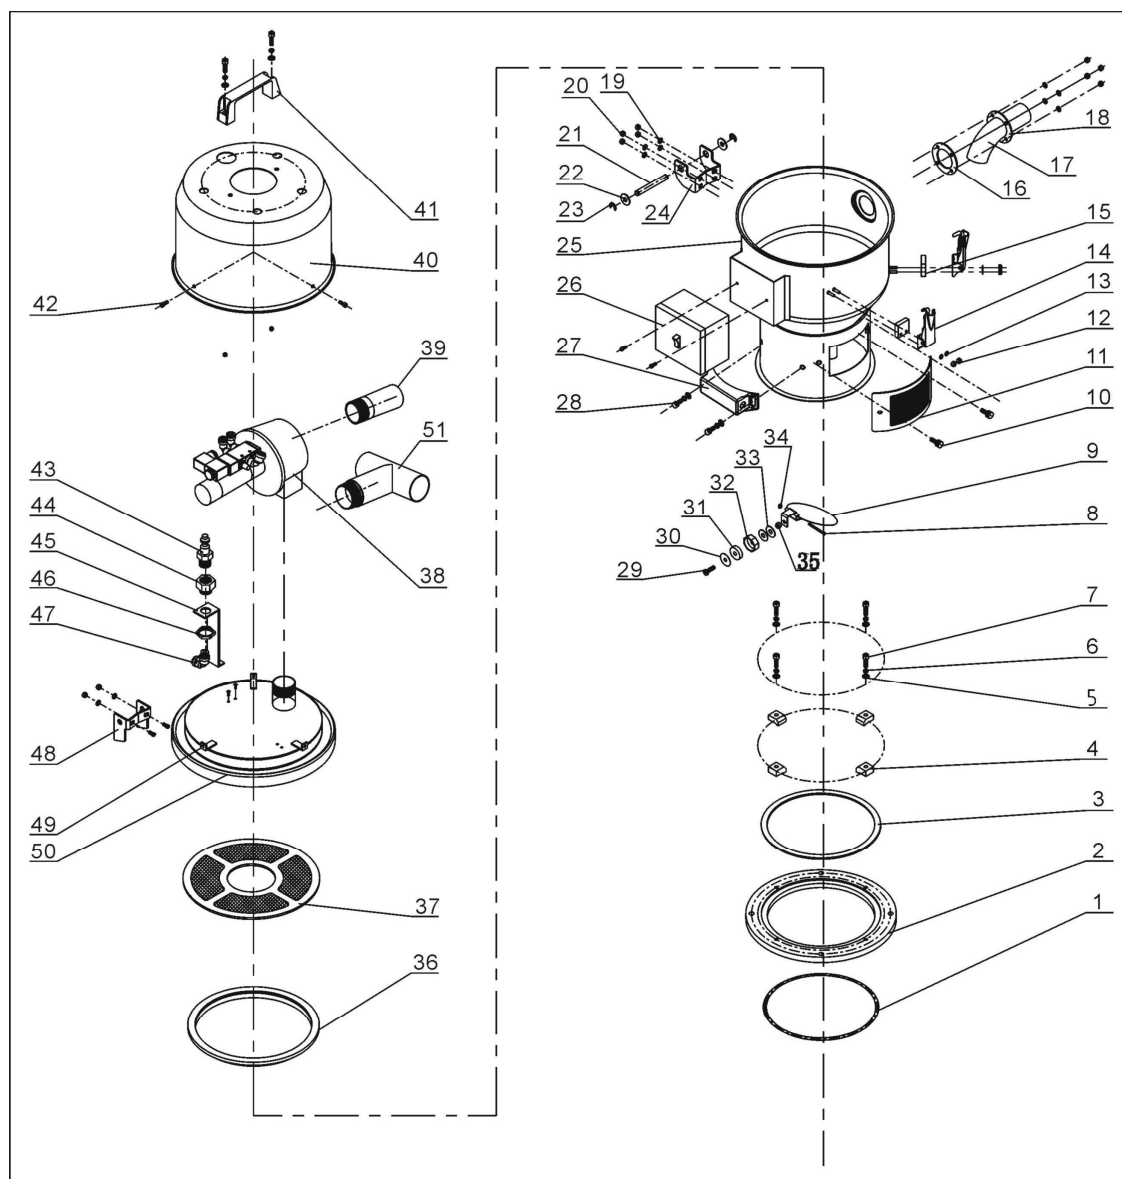

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 14


14. 零件材料明细表(SHR-12U-S)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	O 型密封圈内径 Φ200×5.5	YR20205500000	27	传感器外壳	YR40000601100
2	底座	BW20171200010	28	内六角圆柱头螺钉 M6×10	YW63061000000
3	底座迫紧	-	29	十字槽盘头螺钉 M6×20	YW63062000000
4	压块	BW20000630500	30	磁铁盖	BL21000600120
5	平垫圈 6	YW66061300000	31	永磁片 Φ21×Φ3×7	YW90257700000
6	弹簧垫圈 6	YW65006000000	32	磁铁套	BH12000600010
7	内六角圆柱头螺钉 M6×20	YW61062000200	33	平垫圈 8×22	YW66082200100
8	十字槽盘头螺钉 M3×40	YW63034000000	34	锁紧螺母 M3	YW64000300000
9	落料板	BL20000601820	35	锁紧螺母 M6	YW64000600200
10	梅花手柄	YR40061500000	36	料斗迫紧	YR10000600200
11	透气窗	YR40000601000	37	过滤网	BL21001200320
12	锁紧螺母 M4×0.7	YW64040700100	38	膜片阀 1.5"	-
13	平垫圈 4	YW66040800000	39	吸风管	BL27002401120
14	弹簧扣	YW02003000400	40	马达外罩	BR40036000310
15	弹簧扣垫块	YR40000600800	41	铝方型拉手 L120	BW20012000040
16	入料管迫紧	YR10061200000	42	十字槽盘头螺钉 M5×15	YW62051500000
17	入料管	-	43	快速接头 3"×1/4PT	YW80031400000
18	入料管固定片	BL20036000320	44	连接铜头	BH12002400010
19	平垫圈 5	YW66051000100	45	气管接头固定块	-
20	锁紧螺母 M5	YW64000500000	46	连接螺母	BH12003600410
21	合页销	BH10006003110	47	快速接头 APL8-1/4PT	YW80081400100
22	平垫圈 8×22	YW66082200100	48	上合页	BL32000600240
23	开口挡圈 6	YW66000600000	49	马达罩固定座	BL21001501320
24	下合页	BL32000600140	50	料斗盖	-
25	储料桶	-	51	三通吸风管(选配)	-
26	电控箱	BH90615000010			

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

15. 机器零件图(SHR-24U-S)

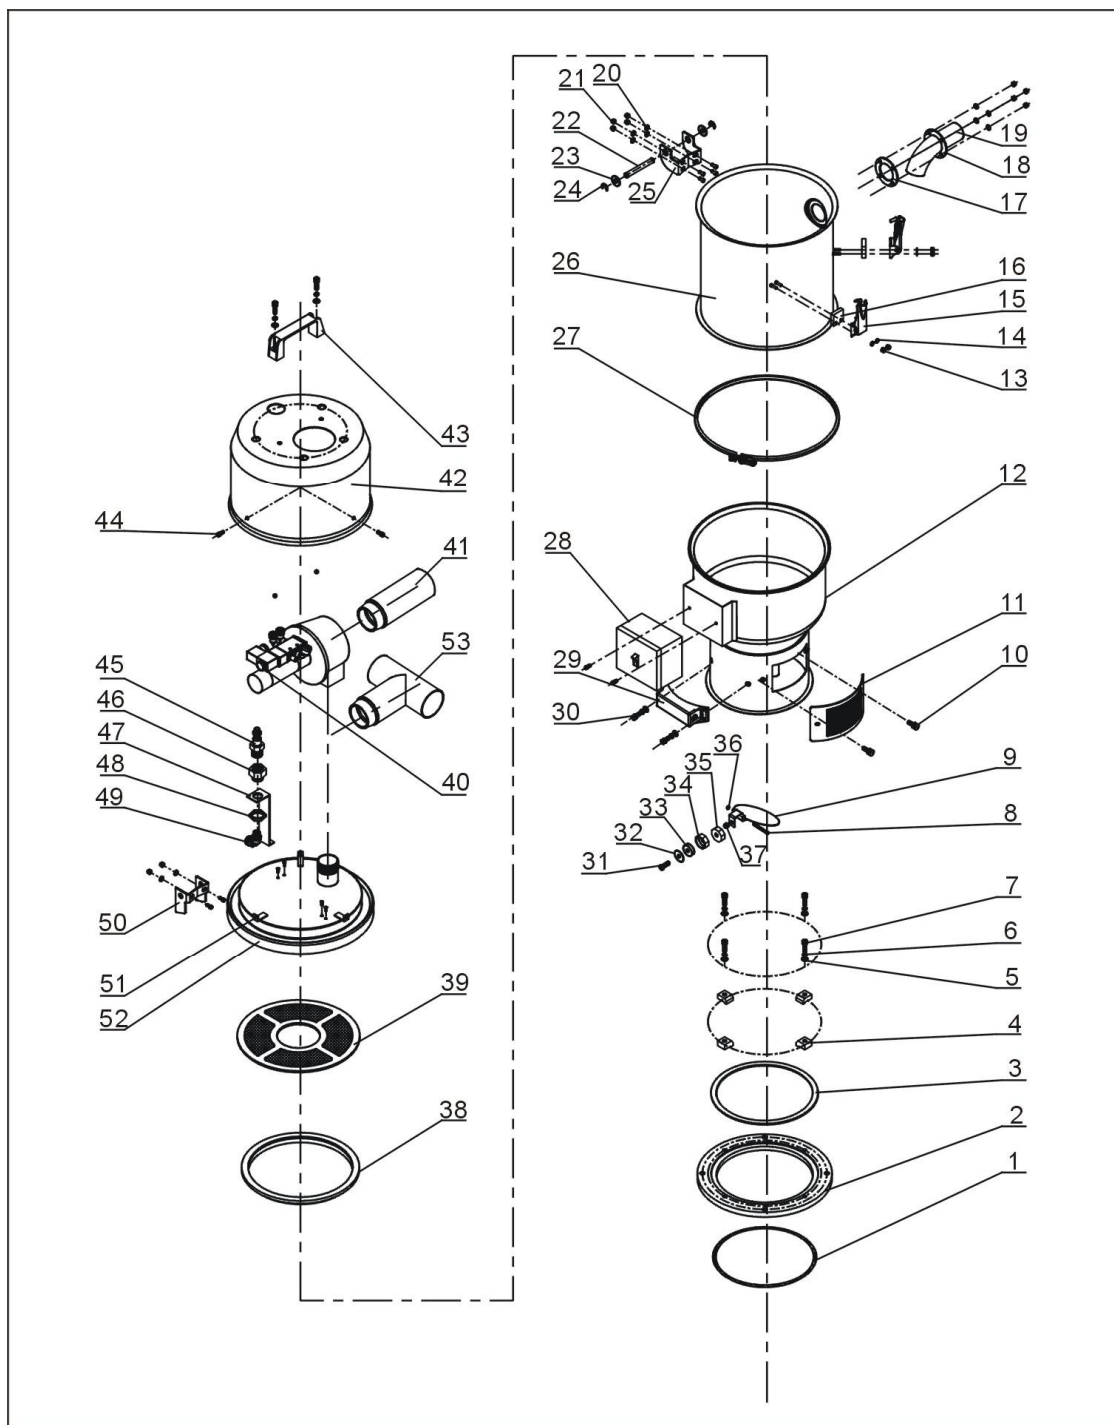

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 16


16. 零件材料明细表(SHR-24U-S)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	O 型密封圈内径 Φ200×5.5	YR20205500000	28	电控箱	BH90615000010
2	底座	BW20171200010	29	传感器外壳	YR40000601100
3	底座迫紧	-	30	内六角圆柱头螺钉 M6×10	YW63061000000
4	压块	BW20000630500	31	十字槽盘头螺 M6×20	YW63062000000
5	平垫圈 6	YW66061300000	32	磁铁盖	BL21000600120
6	弹簧垫圈 6	YW65006000000	33	永磁片 Φ21×Φ3×7	YW90257700000
7	内六角圆柱头螺钉 M6×20	YW61062000200	34	磁铁套	BH12000600010
8	十字槽盘头螺钉 M3×40	YW63034000000	35	配重块 SHR-24U-A-10	BH10241003110
9	落料板	-	36	锁紧螺母 M3	YW64000300000
10	梅花手柄	YR40061500000	37	锁紧螺母 M6	YW64000600200
11	透气窗	YR40000601000	38	料斗迫紧	YR10000300100
12	储料桶	-	39	过滤网	BL21001200320
13	锁紧螺母 M4×0.7	YW64040700100	40	膜片阀 2"	-
14	平垫圈 4	YW66040800000	41	吸风管	-
15	弹簧扣	YW02003000400	42	马达外罩	BR40036000310
16	弹簧扣垫块	YR40000600800	43	铝方型拉手 L120	BW20012000040
17	入料管迫紧	YR10150300000	44	十字槽盘头螺 M5×15	YW62051500000
18	入料管固定片	-	45	快速接头 3"×1/4PT	YW80031400000
19	入料管	-	46	连接铜头	BH12002400010
20	平垫圈 5	YW66051000100	47	气管接头固定块	-
21	锁紧螺母 M5	YW64000500000	48	连接螺母	BH12003600410
22	合页销	BH10006003110	49	快速接头 APL8-1/4PT	YW80081400100
23	平垫圈 8×22	YW66082200100	50	上合页	BL32000600240
24	开口挡圈 6	YW66000600000	51	马达罩固定座	BL21001501320
25	下合页	BL32000600140	52	料斗盖	-
26	加大料桶	-	53	三通吸风管(选配)	-
27	管束	-			

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

17. 机器零件图(SHR-36U-S)

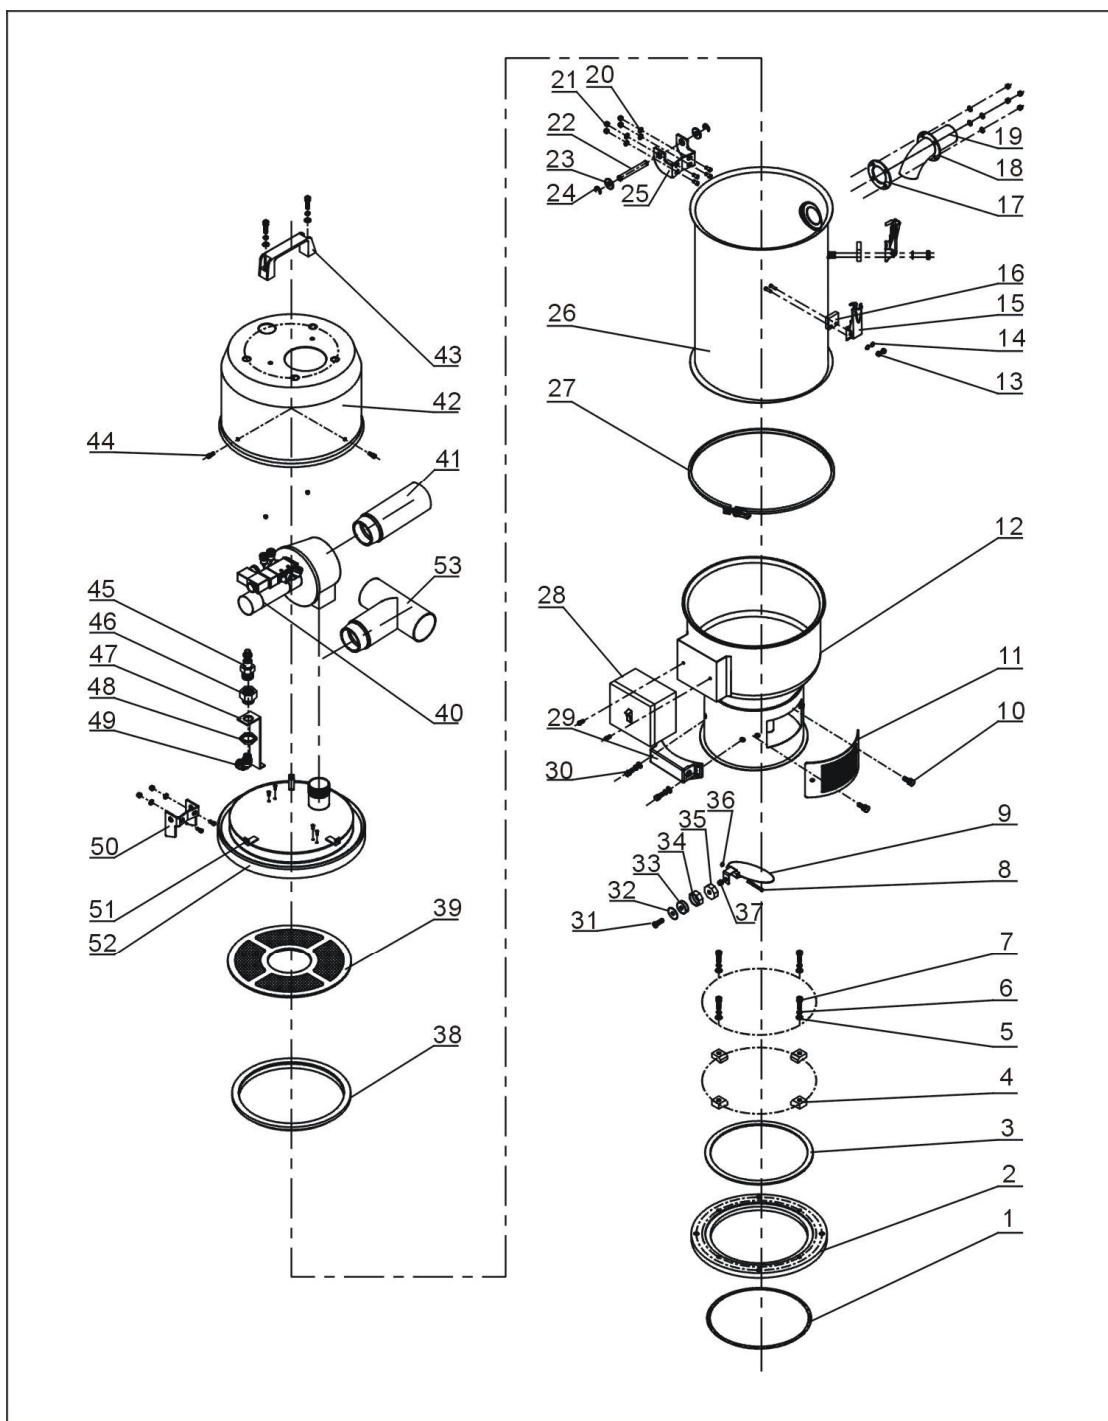

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 18


18. 零件材料明细表(SHR-36U-S)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	O 型密封圈内径 Φ200×5.5	YR20205500000	28	电控箱	BH90615000010
2	底座	BW20171200010	29	传感器外壳	YR40000601100
3	底座迫紧	-	30	内六角圆柱头螺钉 M6×10	YW63061000000
4	压块	BW20000630500	31	十字槽盘头螺 M6×20	YW63062000000
5	平垫圈 6	YW66061300000	32	磁铁盖	BL21000600120
6	弹簧垫圈 6	YW65006000000	33	永磁片 Φ21×Φ3×7	YW90257700000
7	内六角圆柱头螺钉 M6×20	YW61062000200	34	磁铁套	BH12000600010
8	十字槽盘头螺钉 M3×40	YW63034000000	35	配重块 SHR-24U-A-10	BH10241003110
9	落料板	-	36	锁紧螺母 M3	YW64000300000
10	梅花手柄	YR40061500000	37	锁紧螺母 M6	YW64000600200
11	透气窗	YR40000601000	38	料斗迫紧	YR10000300100
12	储料桶	-	39	过滤网	BL21001200320
13	锁紧螺母 M4×0.7	YW64040700100	40	膜片阀 2"	-
14	平垫圈 4	YW66040800000	41	吸风管	-
15	弹簧扣	YW02003000400	42	马达外罩	BR40036000310
16	弹簧扣垫块	YR40000600800	43	铝方型拉手 L120	BW20012000040
17	入料管迫紧	YR10243600000	44	十字槽盘头螺 M5×15	YW62051500000
18	入料管固定片	-	45	快速接头 3"×1/4PT	YW80031400000
19	入料管	-	46	连接铜头	BH12002400010
20	平垫圈 5	YW66051000100	47	气管接头固定块	-
21	锁紧螺母 M5	YW64000500000	48	连接螺母	BH12003600410
22	合页销	BH10006003110	49	快速接头 APL8-1/4PT	YW80081400100
23	平垫圈 8×22	YW66082200100	50	上合页	BL32000600240
24	开口挡圈 6	YW66000600000	51	马达罩固定座	BL21001501320
25	下合页	BL32000600140	52	料斗盖	-
26	加大料桶	-	53	三通吸风管(选配)	-
27	管束	-			

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

19. 零件材料明细表(SHR-48U-S)

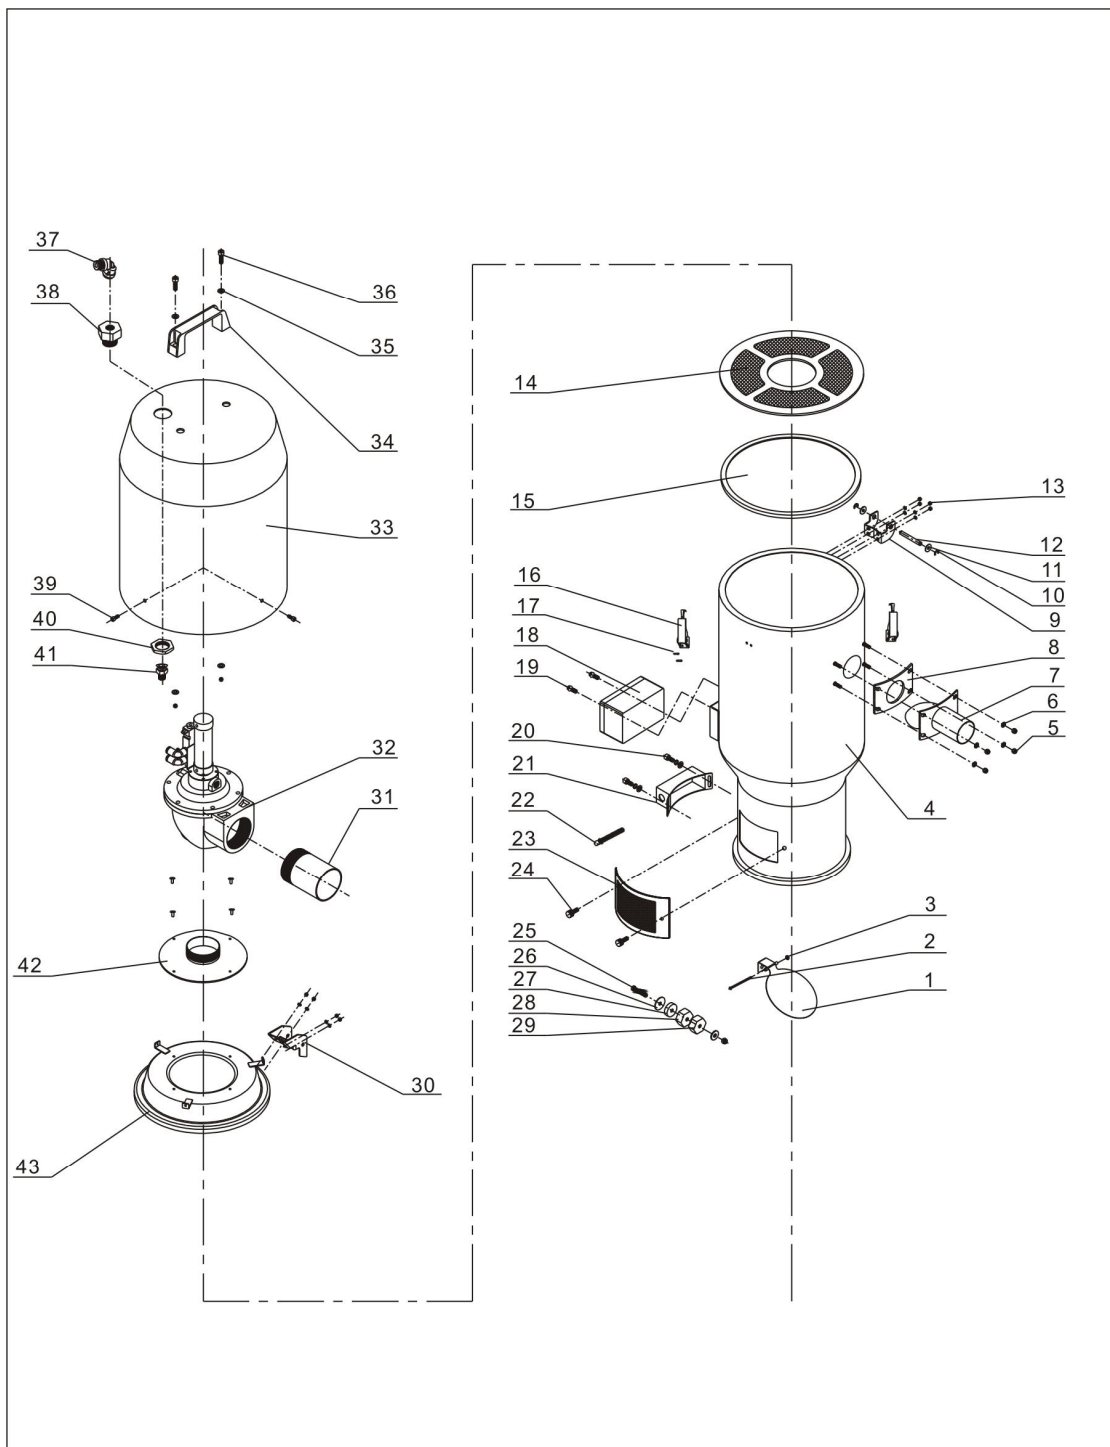

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 20


20. 零件材料明细表(SHR-48U-S)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	落料板	-	23	透气窗	YR40000601000
2	十字槽盘头螺钉 GB/T-818 M6×45-达克罗	YW63064500000	24	梅花手柄 SAL-6U/M6×15	YR40061500000
3	锁紧螺母 M6	YW64000600200	25	十字槽盘头螺钉 GB/T-818 M6×40-达克罗	YW63064000000
4	储料桶焊接图	-	26	磁铁盖	BL21000600120
5	非金属嵌件六角锁紧螺母 GB/T889.1 M4	YW64040700100	27	永磁片 Ø25×Ø7×7	YW90257700000
6	平垫圈 A 级 GB/T97.1 4(4.5x9x0.8)-达克罗	YW66041000000	28	磁铁套	BH12000600010
7	入料管	-	29	配重块	
8	入料管迫紧	BL27004801520	30	上合页	BL32009600140
9	下合页	BL32009600040	31	吸风管	BL27004813120
10	开口挡圈	YW66000500000	32	真空分离阀 SPDV-63	BY20630000050
11	大垫圈 C 级 GB/T968(8.4x24x2)-达克罗	YW66082200100	33	膜片阀外罩	-
12	合页销	-	34	铝方型拉手 L120	BW20012000040
13	六角螺母 M5 (防松动)	YW64000500000	35	平垫圈 A 级 GB/T97.1 6-达克罗	YW66061300000
14	过滤网		36	内六角圆柱头螺钉 M6×20	YW61062000300
15	料斗迫紧		37	L 型螺纹接头 APL8-02 1/4-Φ8(亚德客)	YW80081400100
16	弹簧扣 SAL-6U-A-35	YW02003000400	38	连接铜头	BH12002400010
17	开口型扁头抽芯铆钉 GB/T 12618 4×6	YW69050100000	39	十字槽大扁头螺钉 JIS1111 M5×10-达克罗	YW62051000000
18	电控箱	-	40	连接螺母	BH12003600410
19	十字槽盘头螺钉 M4×6	YW63040600000	41	螺纹直通接头 APC8-02 1/4-Φ8(亚德客)	YW80081400000
20	内六角圆柱头螺钉 M6×10	YW61061000100	42	吸风管法兰	
21	传感器外壳	-	43	料斗盖	BL27480300520
22	磁簧开关BN12-30BLA/长 80mm24V(SONON)	YE15123000000			

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

21. 机器零件图(SHR-3U-ES)

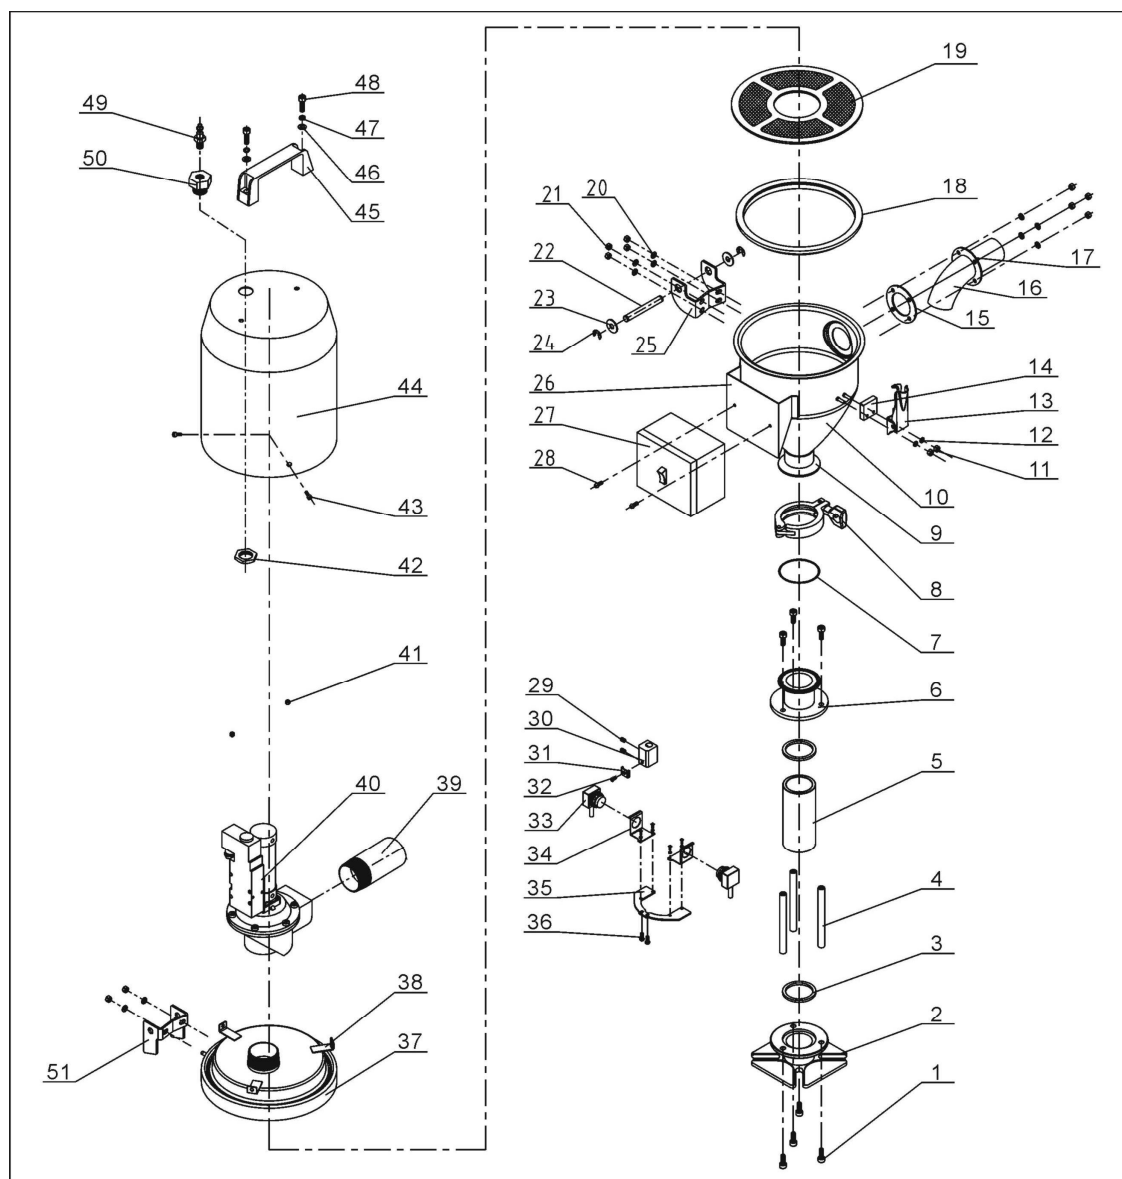

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 22


22. 零件材料明细表(SHR-3U-ES)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	内六角圆柱头螺钉 M6×15	YW61061600300	27	电控箱	BH90615000010
2	玻璃管下法兰	BW32000300010	28	十字槽盘头螺钉 M4×10	YW63041000000
3	玻璃管迫紧	YR10000300000	29	紧定螺钉 M4×5	YW68004500000
4	法兰连接杆	BH11030400540	30	电眼固定座	BL90001000120
5	玻璃管 Φ50.5×Φ40.5×111	YW70504000000	31	电眼线压块	YW31616200000
6	玻璃管上法兰	BW32000300210	32	十字槽盘头螺钉 M4×10	YW63041000000
7	底座迫紧	YR10000300200	33	电眼 FOTEK T18-3MN-PE	YE15143900000
8	2"不锈钢管夹	YW07000200000	34	电眼安装块	-
9	料斗法兰	-	35	电眼固定片	-
10	储料桶	-	36	十字槽盘头螺钉 M4×10	YW63041000000
11	锁紧螺母 M4×0.7	YW64040700100	37	料斗盖	-
12	平垫圈 4	YW66040800000	38	马达罩固定座	BL21001501320
13	弹簧扣	YW02003000400	39	吸风管	-
14	弹簧扣垫块	YR40000600800	40	真空分离阀 SPDV-38	-
15	入料管迫紧	YR10150300000	41	锁紧螺母 M6	YW64000600200
16	入料管	-	42	连接螺母	BH12003600410
17	入料管固定片	-	43	十字槽盘头螺钉 M5×15	YW62051500000
18	料斗迫紧	YR10001500000	44	膜片阀罩	-
19	过滤网	BL20000300120	45	铝方型拉手 L120	BW20012000040
20	平垫圈 5	YW66051000100	46	平垫圈 6	YW66061300000
21	锁紧螺母 M5	YW64000500000	47	弹簧垫圈 6	YW65006000000
22	合页销	BH10006003110	48	内六角圆柱头螺钉 M6×20	YW61062000300
23	平垫圈 8×22	YW66082200100	49	快速接头 SPC8-1/4	YW80081400000
24	开口挡圈 6	YW66000600000	50	连接铜头	BH12002400010
25	下合页	BL32000600140	51	上合页	BL32000600240
26	电控箱底座	-			

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

23. 机器零件图(SHR-6U-ES)

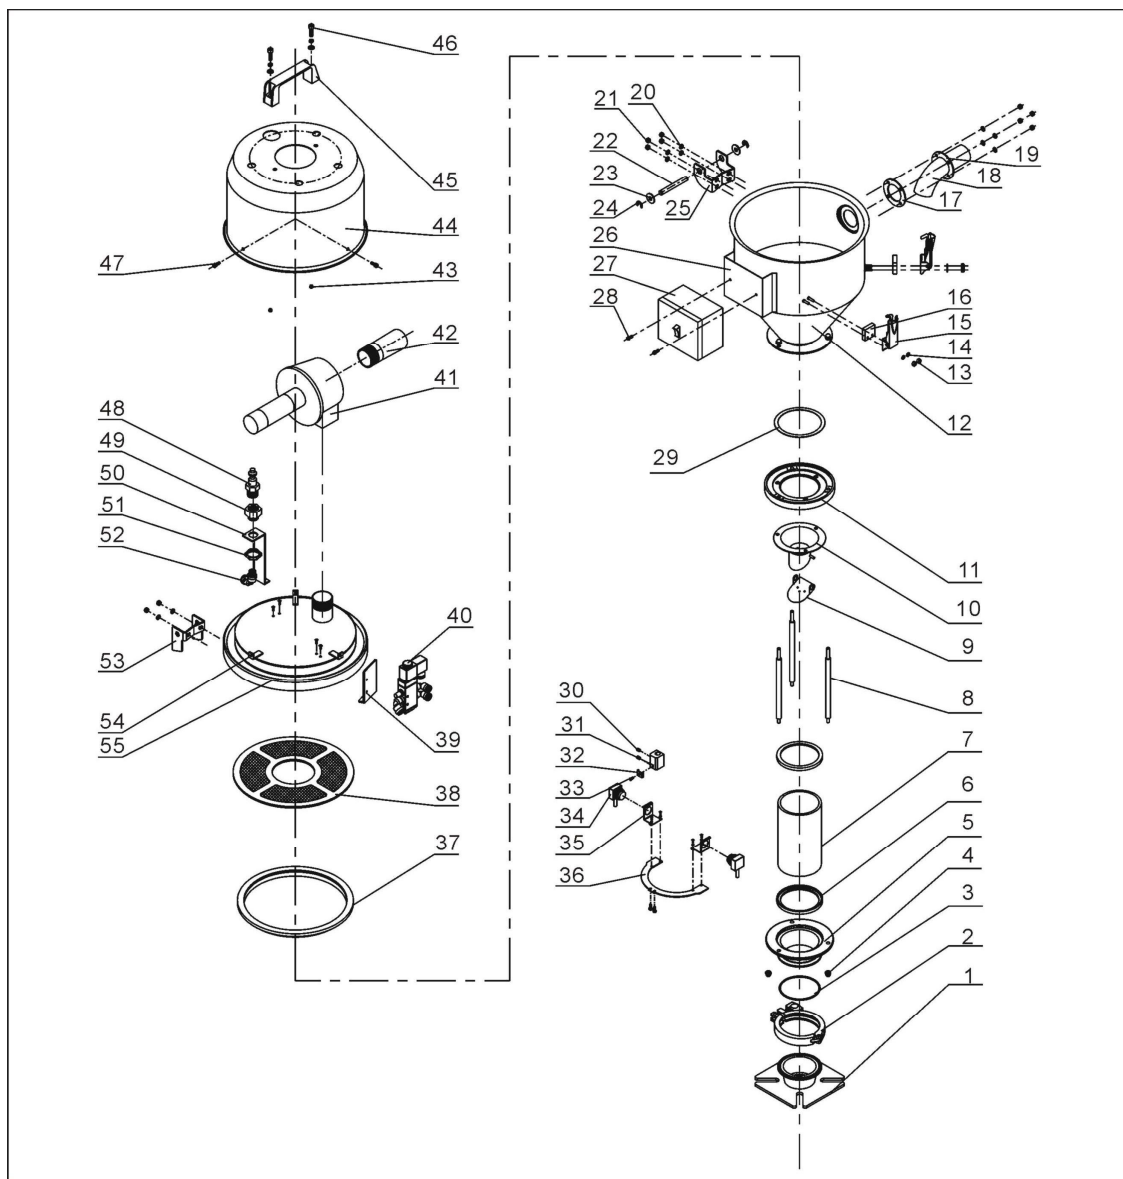

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 24


24. 零件材料明细表(SHR-6U-ES)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	安装法兰	BH13060100040	29	料斗底板迫紧	YR10060100000
2	3"不锈钢管夹	YW07000300000	30	紧定螺钉 M4×5	YW68004500000
3	O 型橡胶圈	YR20802600000	31	电眼固定座	BL90001000120
4	盖形螺母 M6	YW64006000100	32	电眼线压块	YW31616200000
5	玻璃管下法兰	BH13062600010	33	十字槽盘头螺钉 M4×10	YW63041000000
6	玻璃管迫紧	YR10060200000	34	电眼	YE15143900000
7	玻璃管	YW70317000600	35	电眼安装块	-
8	法兰连接杆	BH10000600640	36	电眼固定片	BL21061200020
9	逆止片	-	37	料斗迫紧	YR10000300100
10	落料口	BW32060300610	38	过滤网	BL21000600620
11	玻璃管上法兰	BH13062400010	39	电磁阀固定片	-
12	储料桶	-	40	电磁阀	YE32421000300
13	锁紧螺母 M4×0.7	YW64040700100	41	膜片阀 1.5"	-
14	平垫圈 4	YW66040800000	42	吸风管	-
15	弹簧扣	YW02003000400	43	锁紧螺母 M6	YW64000600200
16	垫块	YR40000600800	44	马达外罩	BR40033000110
17	入料管迫紧	YR10150300000	45	铝方型拉手 L120	BW20012000040
18	入料管	-	46	内六角圆柱头螺钉 M6×20	YW61062000300
19	入料管固定片	-	47	十字槽盘头螺钉 M5×15	YW62051500000
20	平垫圈 5	YW66051000100	48	快速接头 3" ×1/4PT	YW80031400000
21	锁紧螺母 M5	YW64000500000	49	连接铜头	BH12002400010
22	合页销	BH10006003110	50	气管接头固定块	-
23	平垫圈 8×22	YW66082200100	51	连接螺母	BH12003600410
24	开口挡圈 6	YW66000600000	52	快速接头	YW80081400100
25	下合页	BL32000600140	53	上合页	BL32000600240
26	电控箱底座	-	54	马达罩固定座	BL21001501320
27	电控箱	BH90615000010	55	料斗盖	-
28	十字槽盘头螺钉 M4×6	YW63040600000			

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

25. 机器零件图(SHR-12U-ES)

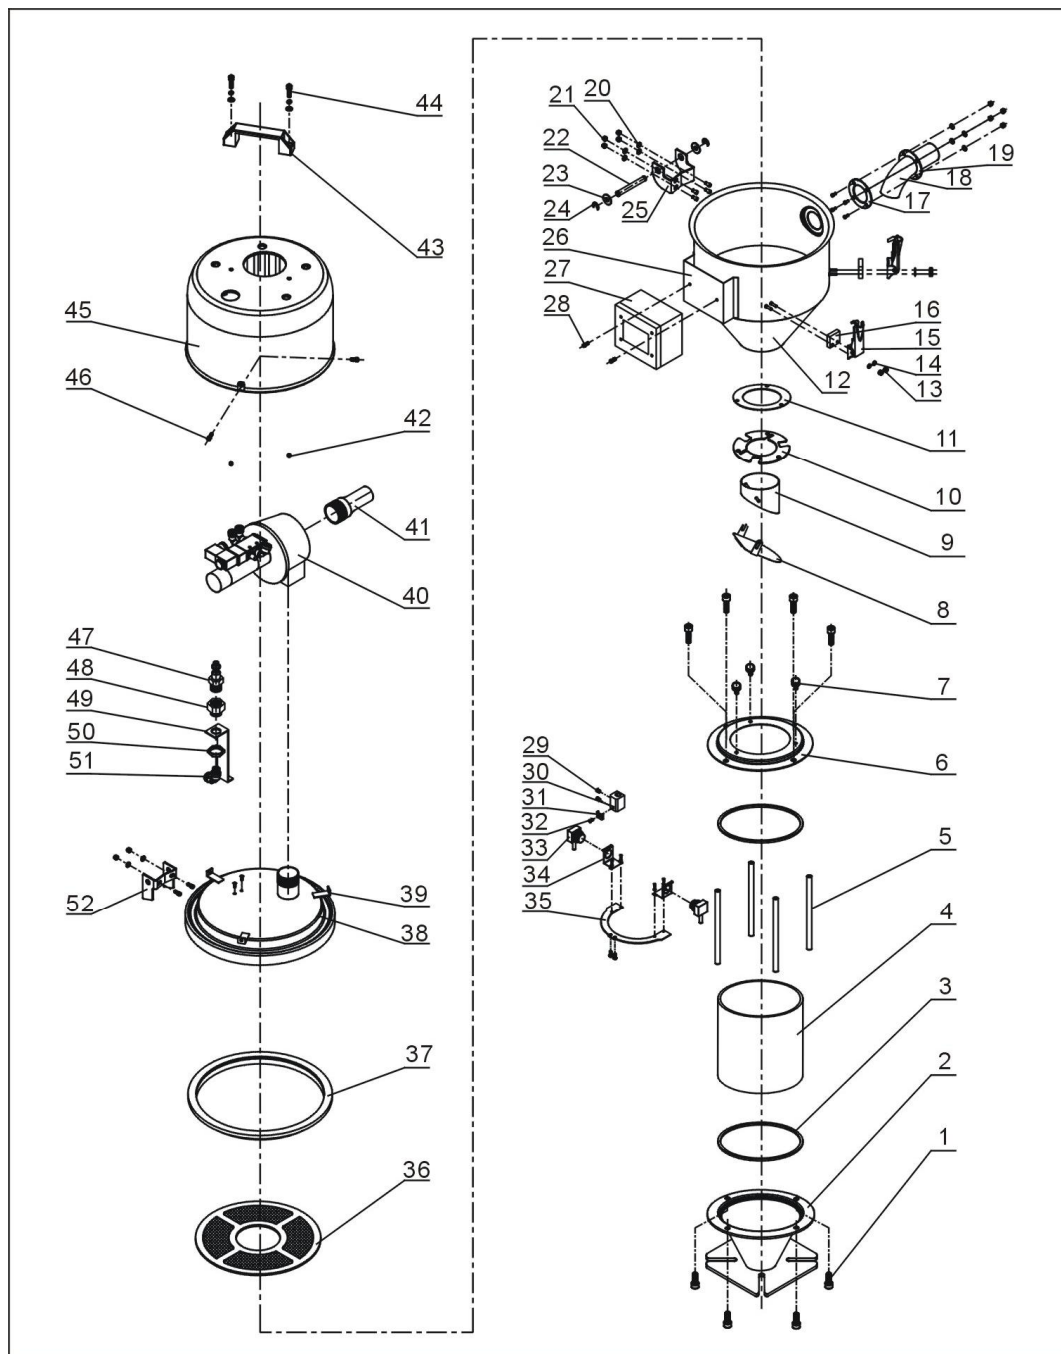

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 26


26. 零件材料明细表(SHR-12U-ES)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	内六角圆柱头螺钉 GB/T 70.1M6x16 达克罗	YW61061601200	27	防水接线盒 WDJH-100	BH90615000010
2	玻璃管下法兰	YW32001200000	28	十字槽盘头螺钉 GB/T-818 M4X6-达克罗	YW63040600000
3	玻璃管迫紧	YR10001200100	29	内六角平端紧定螺钉 GB/T 77M4x5 达克罗	YW68004500000
4	玻璃管 Φ170×Φ160×170	YW70171700000	30	电眼固定座	BL90001000120
5	法兰连接杆	BH10101600210	31	电眼线压块	YW31616200000
6	玻璃管上法兰	YR32001200100	32	十字槽盘头螺钉 M4x12GB/T818 达克罗	YW63041200100
7	手扭螺丝 M6×15	YW69621600000	33	电眼 FOTEK T18-3MN-PE	YE15143900000
8	逆止片	BL21001200520	34	电眼安装块	-
9	落料口	SHR-12U-E-A-01	35	电眼固定片	BL21001200120
10	透气法兰	SHR-12U-E-A-09	36	过滤网	BL21001200320
11	料斗法兰	SHR-12U-E-A-06	37	料斗迫紧	YR10000600200
12	储料桶	SHR-12U-ES-A-01	38	料斗盖	SHR-12U-S-A-09
13	非金属嵌件六角锁紧螺母 GB/T889.1M4	YW64040700100	39	马达固定座	BL21001501320
14	平垫圈 A级 GB/T97.1 4 达克罗	YW66040800000	40	膜片阀 1.5"(24VDC)	SHR-12U-S-ALL-15
15	弹簧扣可调式	YW02003000400	41	吸风管	SHR-12U-S-A-13
16	弹簧扣垫块 SAL-6U	YR40000600800	42	六角螺母 M6(防松动)	YW64000600200
17	入料管固定片	BL20036000320	43	铝方型拉手 L120	BW20012000040
18	入料管	BL32000600020	44	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M6X20-12.9-达克罗	YW61062000300
19	入料管迫紧	YR10000600300	45	马达外罩	BR40036000310
20	平垫圈 5x12x1 (SUS202)	YW66051200000	46	十字槽大扁头螺钉 JIS1111 M5X16-达克罗	BL21001200320
21	六角螺母 M5 防松动	YW64000500000	47	气管接头镀锌 3 分 x1/4PT	YW80031400000
22	合页稍	BH10006003110	48	连接铜头	BH12002400010
23	大垫圈 CGB/T968(8.4X24X2)-达克罗	YW66082200100	49	气管接头固定块	-
24	开口挡圈 GB/T896	YW66000600000	50	连接螺母	BH12003600410
25	下合页	BL32000600140	51	L 型螺纹接头 APL8-02 1/4-□8(亚德客)	YW80081400100
26	电控箱底座	-	52	上合页	BL32000600240

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

27. 机器零件图(SHR-24U-ES)

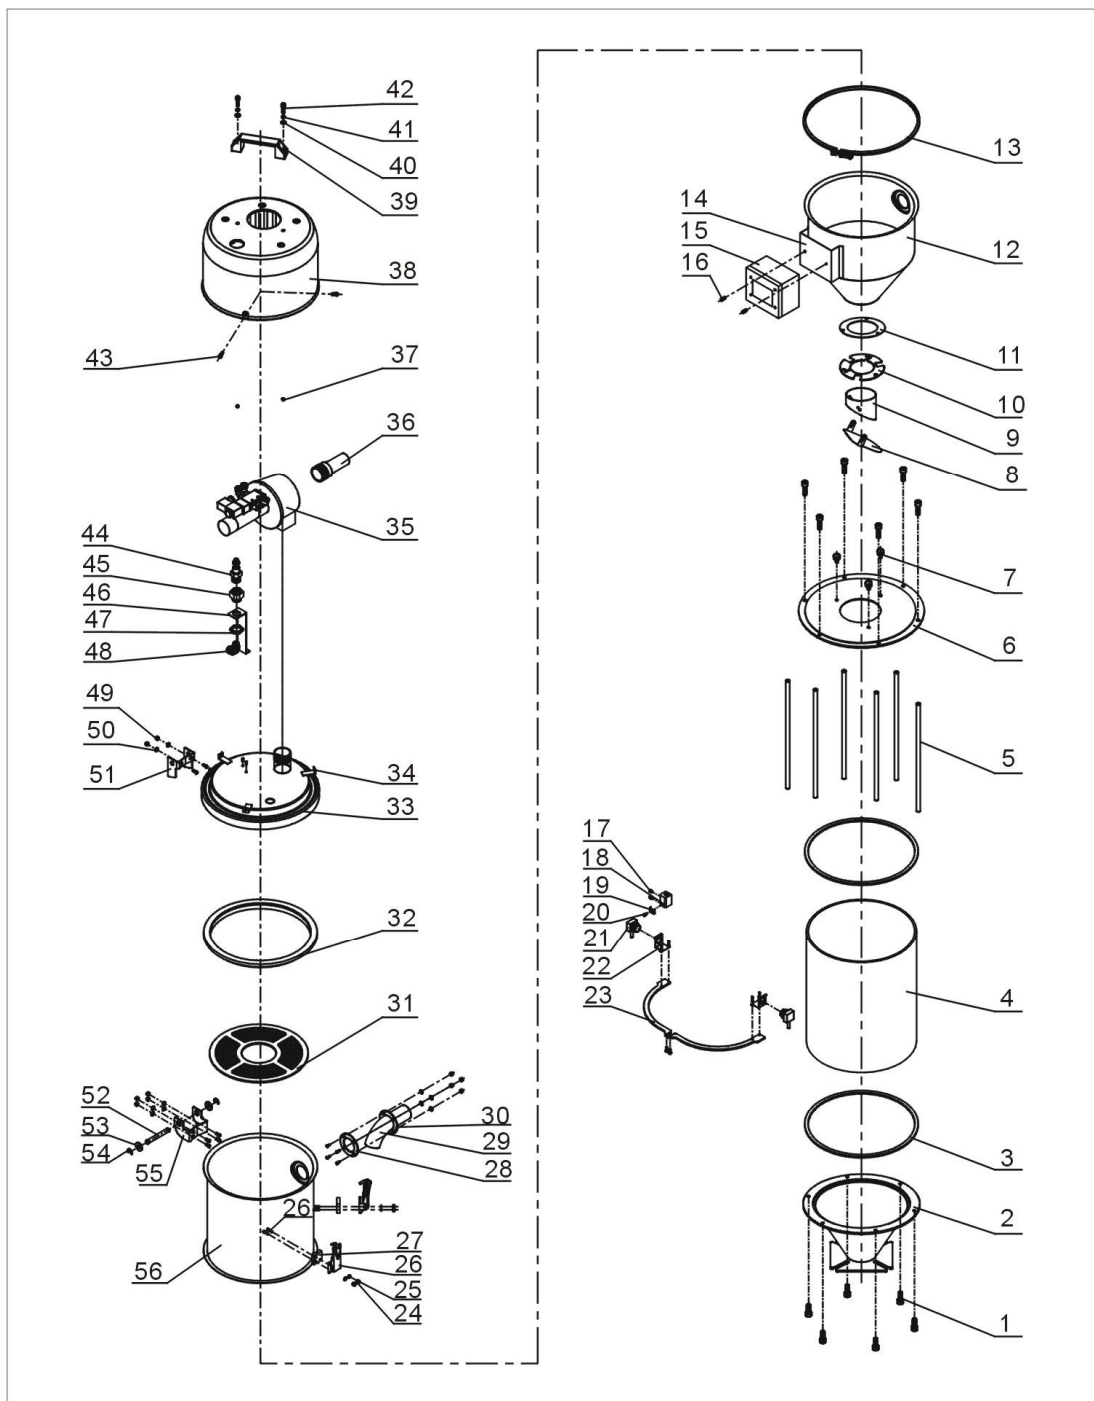

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 28

28. 零件材料明细表(SHR-24U-ES)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	内六角圆柱头螺钉 GB/T 70.1M6x16 达克罗	YW61061601200	29	入料管	SHR-24U-A-03
2	玻璃管下法兰	SHR-24U-E-A-10	30	入料管迫紧	YR10243600000
3	玻璃管迫紧	YR10001200100	31	过滤网	BL21001200320
4	玻璃管 Φ280×Φ270×340	YW70282700000	32	料斗迫紧	YR10000300200
5	法兰连接杆	BH10103300040	33	料斗盖	SHR-36U-S-A-01
6	玻璃管上法兰	SHR-24U-E-A-11	34	马达固定座	BL21001501320
7	手扭螺丝 M6×15	YW69621600000	35	膜片阀 2"(24VDC)	SHR-24U-S-ALL-09
8	逆止片	BL21001200520	36	吸风管	SHR-12U-S-A-13
9	落料口	SHR-12U-E-A-01	37	六角螺母 M6(防松动)	YW64000600200
10	透气法兰	SHR-12U-E-A-09	38	马达外罩	BR40036000310
11	料斗法兰	SHR-12U-E-A-06	39	铝方型拉手 L120	BW20012000040
12	储料桶	SHR-12U-E-A-12	40	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M6X20-12.9-达克罗	YW61062000300
13	管束	SAL-12U-A-04	41	平垫圈 A 级 GB/T97.1 6-达克罗	YW66061300000
14	电控箱底座	SHR-12U-S-A-10	42	标准型弹簧垫圈 GB/T93 6-A2-70(SUS)	YW65006000000
15	防水接线盒 WDJH-100	BH90615000010	43	十字槽大扁头螺钉 JIS1111 M5X16-达克罗	BL21001200320
16	十字槽盘头螺钉 GB/T-818 M4X6-达克罗	YW63040600000	44	气管接头镀锌 3 分 x1/4PT	YW80031400000
17	内六角平端紧定螺钉 GB/T 77M4x5 达克罗	YW68004500000	45	连接铜头	BH12002400010
18	电眼固定座	BL90001000120	46	气管接头固定块	-
19	电眼线压块	YW31616200000	47	连接螺母	BH12003600410
20	十字槽盘头螺钉 M4x12GB/T818 达克罗	YW63041200100	48	L 型螺纹接头 APL8-02 1/4-8(亚德客)	YW80081400100
21	电眼 FOTEK T18-3MN-PE	YE15143900000	49	六角螺母 M5 防松动	YW64000500000
22	电眼安装块	-	50	平垫圈 5x12x1(SUS202)	YW66051200000
23	电眼固定片	BL21001200120	51	上合页	BL32000600240
24	非金属嵌件六角锁紧螺母 GB/T889.1M4	YW64040700100	52	合页稍	BH10006003110
25	平垫圈 A 级 GB/T97.1 4 达克罗	YW66040800000	53	大垫圈 C GB/T968(8.4X24X2)- 达克罗	YW66082200100
26	弹簧扣可调式	YW02003000400	54	开口挡圈 GB/T896	YW66000600000
27	弹簧扣垫块 SAL-6U	YR40000600800	55	下合页	BL32000600140
28	入料管固定片	BL27002401720	56	加大料桶	SHR-24U-S-A-03

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。